Operação e manutenção da consola P80





Operação e manutenção da consola P80



Informações de edição

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CONSOLA P80 P/N 303135-252 rev E

Copyright © Abril de 2015 Precor Incorporated. Todos os direitos reservados. As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Este documento aplica-se ao Preva versão 4.0 e à versão de software 4.0 da consola P80.

Nota de marca registada

Precor, AMT, EFX e Preva são marcas registadas da Precor Incorporated. Outros nomes neste documento podem ser marcas registadas ou marcas comerciais dos seus respetivos proprietários.

Fabricado ao abrigo da licença da Dolby Laboratories. Dolby e o símbolo de duplo D são marcas registadas da Dolby Laboratories.



Aviso de propriedade intelectual

Todos os direitos, títulos e interesses do software e para o software do Preva Business Suite, os materiais impressos junto enviados, todas as cópias desse software e todos os dados reunidos através do Preva Business Suite, são da exclusiva propriedade da Precor ou dos seus fornecedores, conforme o caso.

A Precor é mundialmente reconhecida pelo seu design premiado e inovador de equipamento de exercício físico. A Precor procura ativamente obter patentes norte-americanas e mundiais pela construção mecânica e pelos aspetos visuais do seu design de produto. Qualquer parte que contemple a utilização de designs de produtos Precor fica, pelo presente, avisada que a Precor considera a apropriação não autorizada dos seus direitos proprietários uma matéria muito grave. A Precor irá processar energicamente toda a apropriação não autorizada dos seus direitos proprietários.

Precor Incorporated 20031 142nd Ave NE, P.O. Box 7202 Woodinville, WA 98072-4002 1-800-347-4404

www.precor.com

Instruções importantes de segurança

Importante: guarde estas instruções para referência futura.

Leia todas as instruções da documentação incluída com o equipamento de exercício, incluindo todos os manuais de montagem, manuais de utilização e manuais de proprietário, antes da instalação deste dispositivo.

Observação: este produto destina-se a fins comerciais.

O equipamento de display (doravante designado como consola) é enviado juntamente com o novo equipamento de exercício físico Precor (doravante designado como unidade de base). Não é permitida a venda individual.

AVISO Para evitar ferimentos, a consola deve ser correctamente fixada à unidade de base, cumprindo todas as instruções de montagem e instalação enviadas juntamente com a unidade de base. A consola deve ser APENAS conectada à alimentação CA através do cabo de alimentação incluído. Deve ser ligada apenas quando instalada de acordo com as instrucões de montagem e instalação enviadas juntamente com a unidade de base. A consola deve ser apenas utilizada com o equipamento de exercício físico Precor e não como um dispositivo autónomo.

Medidas de segurança

Siga sempre as precauções de segurança básica ao utilizar este equipamento para reduzir o perigo de ferimento, fogo ou danos. Consulte outras secções neste manual para mais informações sobre as características de segurança. Certifique-se de que lê estas secções e cumpra todos os avisos de segurança. Estas precauções incluem o seguinte:

- Leia todas as instruções deste manual antes de instalar e utilizar o equipamento e siga as etiquetas do equipamento.
- Certifique-se de que todos os utilizadores consultam um médico para um exame físico completo antes de iniciarem qualquer programa de exercício físico, em especial caso tenham tensão arterial elevada, colesterol elevado ou doença cardíaca, historial familiar de quaisquer condições precedentes, mais de 45 anos, obesos, sem exercício regular no último ano ou tomam qualquer medicação.
- Não permita que crianças ou pessoas não familiarizadas com a operação deste equipamento se aproximem ou utilizem este equipamento. Não deixe crianças sem supervisão perto do equipamento.
- Certifique-se de que todos os utilizadores utilizam roupa de exercício correta para os seus exercícios e evite a utilização de roupa solta ou pendente. Os utilizadores não devem utilizar sapatos com saltos ou solas de pele e devem verificar as solas dos sapatos de modo a remover a sujidade e as pedras incrustadas. Devem também atar o cabelo comprido.
- Nunca deixe o equipamento sem supervisão quando estiver ligado. Desligue o equipamento da sua fonte de alimentação quando não estiver a ser utilizado, antes de limpá-lo e antes de realizar manutenção autorizada.

Observação: o adaptador de energia opcional é considerado uma fonte de alimentação para equipamento de alimentação autónoma.

- Utilize o adaptador de energia incluído com o equipamento. Ligue o adaptador de energia numa tomada com ligação à terra apropriada de acordo com as indicações no equipamento.
- Deve-se ter cuidado a montar e desmontar o equipamento.
- Para passadeiras: não utilize os recursos de escrita ou de navegação na Web enquanto caminha a velocidades que excedem um ritmo de passada lento e relaxado.
 Permaneça sempre estável agarrando-se a um manípulo fixo enquanto estiver a utilizar recursos de escrita ou de navegação na Web.
- Para AMT e EFX: permaneça sempre estável agarrando-se a um manípulo fixo enquanto estiver a utilizar recursos de escrita ou de navegação na Web.
- Leia, compreenda e teste os procedimentos de paragem de emergência antes da utilização.
- Mantenha o cabo de alimentação ou o adaptador de energia opcional e ligue-o longe de superfícies aquecidas.
- Posicione os cabos de alimentação de forma que não sejam pisados, beliscados ou danificados por itens colocados em cima ou contra os mesmos, incluindo o equipamento em si.
- Certifique-se de que o equipamento tem ventilação adequada. Não coloque nada em cima nem cubra o equipamento. Não utilize numa superfície almofadada que possa bloquear a abertura de ventilação.
- Monte e opere o equipamento numa superfície sólida e nivelada.

- ESPAÇAMENTO As recomendações de espaçamento mínimo seguintes têm como base uma combinação das normas voluntárias ASTM (EUA) e os regulamentos EN (Europeus) em vigor desde o dia 1 de outubro de 2012 para acesso, passagem e desmontagem de emergência:
 - Passadeiras um mínimo de 0,5 m (19,7 polegadas) em cada lado das passadeiras e 2 m (78 polegadas) atrás da máquina.
 - Equipamento de cardio, à excepção de passadeiras
 um mínimo de 0,5 m (19,7 polegadas) em pelo menos um dos lados e 0,5 m (19,7 polegadas) atrás ou à frente da máquina.

Deve ter-se em consideração os requisitos da Lei dos Americanos Portadores de Deficiência (ADA), Código 28 CFR (consulte a Secção 305). Para utilizadores situados nos Estados Unidos. As normas ASTM são voluntárias e podem não refletir as normas industriais atuais. A área real para acesso, passagem e desmontagem de emergência é da responsabilidade das instalações. As instalações devem ter em consideração os requisitos de espaço total para treinar em cada unidade, as normas voluntárias e da indústria e quaisquer regulamentos locais, estatais e federais. As normas e os regulamentos podem ser alterados a qualquer momento.

Importante: estas recomendações de espaçamento devem ser utilizadas quando se estiver a posicionar o equipamento longe das fontes de calor como, por exemplo, radiadores, bocas de ar quente e fornos. Evite picos de temperatura.

- Mantenha o equipamento longe da água ou humidade.
 Evite deixar cair alguma coisa em cima do equipamento ou derramar qualquer líquido para dentro do mesmo para evitar choque elétrico ou danificar a parte eletrónica.
- Ao utilizar a passadeira, fixe sempre o clip de segurança à sua roupa antes de iniciar o seu exercício físico. A não utilização de clip de segurança pode levantar um maior risco de ferimento em caso de queda.
- Tenha em atenção que os monitores de frequência cardíaca não são dispositivos médicos. Vários fatores, incluindo o movimento do utilizador, podem afetar a precisão das leituras da frequência cardíaca. Os monitores de frequência cardíaca foram concebidos apenas como um recurso para a determinação das tendências da frequência cardíaca em geral.
- Não opere o equipamento elétrico em localizações húmidas ou molhadas.

- Nunca opere este equipamento caso verifique que o cabo ou o interruptor está danificado, não está a trabalhar corretamente ou caso tenha sido deixado cair, tenha ficado danificado ou tenha sido exposto a água. Nestes casos, contacte de imediato o Apoio ao Cliente.
- Faça a manutenção de modo a manter o equipamento em boas condições de operação, tal como descrito na secção Manutenção do manual do proprietário. Inspecione o equipamento para a deteção de componentes incorretos, gastos ou soltos e, de seguida, corrija, substitua ou aperte-os antes de qualquer utilização.
- Caso planeie movimentar o equipamento, obtenha ajuda e utilize as técnicas corretas de elevação.
- Restrições de peso do equipamento: não utilize a passadeira caso pese mais de 180 kg (400 libras). Se pesar mais de 160 kg (350 libras), não corra na passadeira. Para todo o restante equipamento de fitness, o limite de peso é de 160 kg (350 libras).
- Utilize o equipamento apenas para o fim a que se destina tal como descrito neste manual. Não utilize peças acessórias não recomendadas pela Precor. Essas peças acessórias podem causar ferimentos.
- Não opere o equipamento em locais onde os produtos aerossóis (vaporizador) são utilizados ou quando é administrado oxigénio.
- Não utilize no exterior.
- Não experimente reparar o equipamento sem ajuda do técnico, à excepção do cumprimento das instruções de manutenção no manual proprietário.
- Nunca deixe cair nem introduza objetos numa abertura.
 Mantenha as mãos longe das peças em movimento.
- Não coloque nada nas barreiras de protecção fixas, barras de apoio, consola de controlo ou tampas. Coloque os líquidos, as revistas e os livros nos recipientes corretos.
- Nunca se incline nem puxe a consola.





ATENÇÃO: NÃO remova a tampa ou pode sofrer ferimentos derivados de choque elétrico. Leia o manual de montagem e manutenção antes da operação. Dentro do equipamento não há peças que possam ser reparadas pelo utilizador. Contacte o Apoio ao Cliente se o equipamento precisar de reparação. Apenas para utilização com a alimentação CA monofásica.

Materiais perigosos e eliminação correcta

As baterias de equipamento de alimentação autónoma contêm materiais considerados nocivos para o ambiente. A lei federal requer uma eliminação correta destas baterias.

Caso pretenda eliminar o seu equipamento, contacte o Apoio ao Cliente de produtos comerciais da Precor para mais informações quanto à remoção da bateria. Consulte *Como obter apoio*.

Reciclagem e eliminação de produtos

Este equipamento deve ser reciclado ou eliminado de acordo com os regulamentos locais ou nacionais aplicáveis.

As etiquetas de produto, de acordo com a Diretiva Europeia 2002/96/CE relativa ao equipamento elétrico e eletrónico (REEE), determinam o enquadramento da devolução e reciclagem do equipamento utilizado tal como aplicável na União Europeia. A etiqueta REEE indica que o produto não pode ser deitado fora, mas devolvido no final de vida de acordo com esta Diretiva.

De acordo com a Diretiva Europeia REEE, o equipamento elétrico e eletrónico (EEE) deve ser recolhido separadamente e reutilizado, reciclado e recuperado no final de vida. Os utilizadores de EEE com etiqueta REEE, de acordo com o Anexo IV da Diretiva REEE, não podem eliminar os EEE no final de vida como resíduos urbanos indiferenciados, devendo utilizar a estrutura de recolha disponível aos clientes para a devolução, reciclagem e recuperação do REEE. É necessária a participação do cliente de modo a minimizar quaisquer efeitos potenciais do EEE no ambiente ou na saúde humana devido à presença potencial de substâncias nocivas no EEE. Para a recolha e o tratamento adequados, consulte este link *Como obter apoio*.

Avisos reguladores para o módulo RFID

Este equipamento, quando equipado com uma consola de controlo tal como descrito neste documento, pode incluir um módulo de identificação de radiofrequência (RFID). O módulo RFID foi certificado para operar a temperaturas entre -20 °C e 85 °C (-4 °F e 185 °F).

Radio Frequency Interference (RFI)

O módulo RFID está em conformidade com as seguintes normas nacionais de definição dos limites aceitáveis para a interferência de radiofrequência (RFI).

Federal Communications Commission, Part 15

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a commercial installation. The equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the owner's manual instructions, can cause harmful interference to radio communications.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING Per FCC rules, changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the eauipment.

Industry Canada

This device complies with RSS-210:2007 of the Spectrum Management & Telecommunications Radio Standards Specification. Operation is subject to the following twoconditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

ATTENTION : Haute Tension Débranchez avant de réparer

Aplicações na Europa

Este equipamento está em conformidade com as seguintes diretivas da CE:

- Diretiva relativa aos equipamentos de rádio e equipamentos terminais de telecomunicações e ao reconhecimento mútuo da sua conformidade 1999/5/CE
- Diretiva relativa à baixa tensão 2006/95/CE
- Diretiva relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos 2002/95/CE

A conformidade com as diretivas foi verificada de acordo com as seguintes normas:

- EN 55022
- EN 300 330-1 V1.5.1
- EN 300 330-2 V1.3.1
- EN 301 489-3 V1.4.1
- EN 301 489-1 V1.8.1
- EN 60950-1

Avisos reguladores para equipamentos de exercício cardiovascular

As informações regulamentares nesta secção aplicam-se ao equipamento de exercício físico e à sua consola de controlo.

Aprovações de segurança para equipamento cardiovascular

> O equipamento Precor foi testado e cumpre as seguintes normas de segurança aplicáveis.

Equipamento tipo cardiovascular

- CAN/CSA, IEC, EN 60335-1 (Aparelhos eletrodomésticos e análogos — Segurança)
- EN 957 (Equipamento de treino fixo, equipamento conforme a classe S/B)

Aviso regulador de PVS e P80

Este equipamento Precor foi testado e cumpre as seguintes normas de segurança aplicáveis.

CAN/CSA, UL, IEC, EN 60065 (Aparelhos áudio, vídeo e aparelhos eletrónicos análogos — Regras de segurança)

Interferência de radiofrequência (RFI)

Este equipamento de exercício Precor está em conformidade com as seguintes normas nacionais de definição dos limites aceitáveis para a interferência de radiofrequência (RFI).

Federal Communications Commission, Part 15

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a commercial installation. The equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the owner's manual instructions, may cause harmful interference to radio communications.

WARNING Per FCC rules, changes or modifications not expressly approved by Precor could void the user's authority to operate the equipment.

Industry Canada

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

ATTENTION : Haute Tension Débranchez avant de réparer

Aplicações na Europa

Este equipamento está em conformidade com as seguintes directivas da CE:

- Diretiva relativa à CEM 2004/108/CE
- Diretiva relativa à baixa tensão 2006/95/CE
- Diretiva relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos 2002/95/CE

A conformidade com as diretivas foi verificada de acordo com as seguintes normas:

- EN 55022
- EN 55024
- EN 60335-1
- EN 60065 (P80 e PVS)

Recomendações elétricas: passadeiras de 120 V e 240 V

Observação: trata-se apenas de uma recomendação. Devem ser seguidas as diretrizes do NEC (Código eléctrico nacional norte-americano) ou os códigos elétricos locais.

Deve ter recebido um cabo que satisfaz os requisitos do código elétrico local juntamente com o equipamento. As passadeiras Precor devem ser conectadas a um circuito de derivação individual de 20 amperes que pode ser apenas partilhado com um PVS. Caso necessite de ajuda adicional com as suas ligações de alimentação contacte o seu fornecedor autorizado Precor.

Importante: um circuito de derivação individual oferece um condutor de calor e um condutor neutro para uma tomada. Os condutores não podem estar em circuito, ligados em série («daisy-chained») ou ligados a quaisquer outros condutores. O circuito deve estar ligado à terra de acordo com as diretrizes NEC ou os códigos elétricos locais.

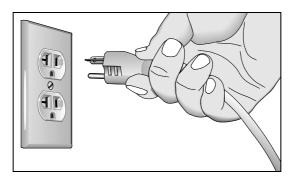


Figura 1: Tomada de 20 amperes, 120 volts norte-americana

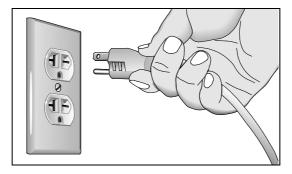


Figura 2: Tomada de 20 amperes, 240 volts norte-americana

Recomendações elétricas: todo o equipamento à excepção das passadeiras

Observação: trata-se apenas de uma recomendação. Devem ser seguidas as diretrizes do NEC (Código elétrico nacional norte-americano) ou os códigos elétricos locais.

É necessária uma ligação de alimentação separada para equipamento com a consola P80 ou ecrã Personal Viewing System (PVS). Podem-se ligar 10 ecrãs para um circuito de derivação de 20 amperes. Se o circuito secundário possuir outros dispositivos ligados, então o número de ecrãs deverá ser reduzido pelo consumo em watts dos outros dispositivos.

Observação: os cabos normais divisores de potência das fichas IEC-320 C13 e C14 têm uma capacidade máxima recomendada de cinco ecrãs.



Figura 3: Fichas IEC-320 C13 e C14

Como obter apoio

Não tente reparar o equipamento à exceção das tarefas de manutenção. Caso detete a falta de algum item, contacte o seu revendedor. Para mais informações quanto aos contactos do apoio ao cliente ou uma lista dos centros de apoio autorizados Precor, visite o website da Precor em **www.precor.com**.

Índice

nstruções importantes de segurança	5
Medidas de segurança	
Materiais perigosos e eliminação correcta	
Reciclagem e eliminação de produtos	
Avisos reguladores para o módulo RFID	11
Avisos reguladores para equipamentos de	
exercício cardiovascular	
Recomendações elétricas: passadeiras de 120 V e 240 V	15
Recomendações elétricas: todo o equipamento à	
excepção das passadeiras	
Como obter apoio	16
Introdução	10
Identificar as peças da consola	
Como utilizar o clip de segurança da passadeira	
Função Auto Stop [™] (paragem automática) da passadeira	
runção Auto Stop (paragem automática) da passadema	
Configurar as Definições do sistema	. 25
Acerca de	
Uso do equipamento	29
Manutenção (apenas a passadeira)	30
Definições do sistema	33
Apresentar a consola P80 aos utilizadores	45
Alterar o idioma de apresentação	
Utilizar o recurso Touch Heart Rate	
Utilizar um transmissor de faixa torácica	
Utilizar diferentes vistas de ecrã	
Utilizar o painel de progresso do treino	
Utilizar o painel de multimédia	
Ver vídeos da Web a pedido	
Utilizar o painel Preva Net	

Iniciar o seu treino	57
Iniciar um treino Quick Start™	57
Iniciar um Treino selecionado	
Iniciar um Treino predefinido	58
Terminar um treino	59
Apresentar as contas Preva® aos seus utilizadores	65
Manutenção	73
Limpeza da consola e do ecrã	73
Substituir o tanete (anenas a AMT)	75

Introdução

A consola P80 oferece aos administradores e utilizadores a capacidade de configurar predefinições para corresponder às suas necessidades específicas. Para isso, a consola suporta definições para classes diferentes de utilizadores, dependendo dos seus direitos administrativos.

- Um **utilizador convidado** pratica exercício numa parte do equipamento sem iniciar sessão ou criar uma conta Preva.
- Um **utilizador registado** criou uma conta Preva e utiliza uma palavra-passe de início de sessão ou um token Preva para utilizar essa conta.
- Um **técnico de serviço registado** utiliza uma palavra-passe de início de sessão com permissões extras para administrar as definicões da consola.
- Um **administrador** está sempre registado, utiliza uma palavra-passe de início de sessão e possui total acesso às definicões da consola.

As alterações às definições de Informações pessoais e Preferências são guardadas na conta Preva de um utilizador registado. Um utilizador não registado pode alterar as definições de preferência, no entanto, por não possuir uma conta pessoal, estas alterações não são guardadas e aplicam-se apenas ao treino atual.

Identificar as peças da consola

A figura seguinte fornece informações acerca das teclas da consola. O número e as acções das teclas da consola podem ser ligeiramente diferentes dependendo do tipo de equipamento.

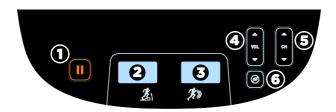


Figura 4: Teclas da consola P80

Tabela 1. Descrições das teclas da consola P80

Número	Nome da tecla	Função
0	Pausa	Interrompe o funcionamento do equipamento
9	Indicador de inclinação/CrossRamp®	Aparece na passadeira, elíptica e AMT com Open Stride TM
8	Indicador de intensidade	Também chamado indicador de velocidade ou resistência, dependendo do tipo de equipamento
4	Aumentar/diminuir volume	Aumenta ou diminui o volume
9	Canal para cima/para baixo	Muda o canal de TV
6	Em silêncio	Liga ou desliga o volume
9	Entrada de áudio	Ligue os auscultadores para ouvir áudio
8	Carregador de dispositivos móveis	Porta de carregamento USB para carregar dispositivos durante utilização do equipamento

21 Introdução

Como utilizar o clip de segurança da passadeira

A passadeira vem equipada com três funções diferentes de paragem, as quais se comportam da seguinte forma:

Caso o utilizador ...

O tapete da E a consola ...

passadeira

Puxe o cordão de arranque ligado ao clip de segurança e faça disparar o interruptor de

Abranda Mostra a mensagem EMPURRE A até parar ALAVANCA DE

REINICIALIZAÇÃO. Em alguns modelos de consola, uma seta aponta na direção do interruptor

de reinício.



reinício

Prima o botão vermelho STOP Abranda até parar Mostra que o exercício está em

pausa.



Desça do tapete de Abranda corrida por uma duração

predefinida

até parar

Mostra que o exercício está em

pausa.

O interruptor de reinício e o botão vermelho **STOP** situam-se mesmo por baixo da consola, conforme mostrado na figura a seguir. Quando o interruptor dispara, o botão salta. A passadeira não funciona até o botão regressar à sua posição normal.



Figura 5: Interruptor de reinício

Informe os utilizadores sobre a importância da utilização de um clip de segurança durante o exercício físico na passadeira e demonstre como o devem fixar à roupa perto da cintura. Introdução 23

Em caso de disparo do interruptor de reinício durante o exercício, execute os seguintes passos:

- 1. Volte a fixar o clip de segurança, caso seja necessário.
- 2. Pressione o interruptor de reinício até clicar, repondo-o à sua posição normal.

Nota: se o interruptor de reinício disparar, todas as informações sobre o treino atual são eliminadas.

3. Inicie os treinos desde o início, reduzindo o tempo necessário para compensar a quantidade de exercício já concluída.

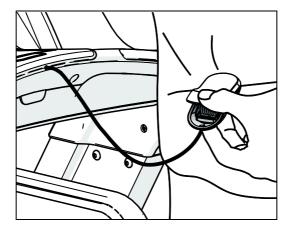


Figura 6: Anexar o clip de segurança

Dica: o pequeno separador flexível debaixo do interruptor de reinício foi concebido para guardar o clip de segurança. Quando a passadeira não estiver a ser utilizada, fixe o clip de segurança no separador, conforme mostrado na figura a seguir.

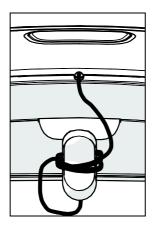


Figura 7: Armazenamento do clip de segurança

Função Auto Stop™ (paragem automática) da passadeira

Importante: a predefinição deste recurso é ON (ATIVADO). Um administrador pode desativar este recurso em Configurações do sistema; no entanto, a Precor recomenda que o mantenha ON (ATIVADO).

O recurso Auto Stop™ (paragem automática) foi desenvolvido para interromper o funcionamento da passadeira gradualmente quando esta não se encontra a ser utilizada. Isto poderá ocorrer se um utilizador descer da passadeira antes do final de um treino e deixar a passadeira em funcionamento.

60 segundos após o início ou 30 segundos após a continuação de um treino na passadeira, o equipamento iniciará a monitorização de Auto Stop. Se for detetado um utilizador, não será apresentada qualquer mensagem e o treino selecionado irá continuar.

Se não for detetado qualquer utilizador após 30 segundos adicionais, a consola irá apresentar a mensagem **NENHUM USUÁRIO DETETADO, PARANDO EM 10 SEGUNDOS** como notificação da paragem pendente. Durante a apresentação desta mensagem terá início uma contagem decrescente de 10 segundos. Se um utilizador não cancelar a contagem decrescente, o tapete iniciará uma paragem gradual após o final da contagem decrescente.

Nota: os utilizadores com mais de 22,7 kg (50 lb) são detetados dentro dos limites de velocidade e posição do recurso. Os utilizadores com menos de 22,7 kg (50 lb) podem não ser detetados consoante a velocidade e a localização. Tenha sempre em mente as instruções da consola e siga-as para um funcionamento adequado.

Configurar as Definições do sistema

Utilize o modo Sistema para configurar as definições de forma a beneficiar os utilizadores e as suas instalações. O menu Sistema apenas pode ser visualizado por administradores e técnicos de manutenção registados. As alterações realizadas nestas definições são guardadas no equipamento de fitness.

Importante: é necessário um código especial para ter acesso a estas definições. Não partilhe este código com ninguém, exceto com pessoas autorizadas a alterar as definições do sistema.

O menu do Sistema contém as seguintes definições:

- Acerca de
- Uso do equipamento
- Definições do sistema

Para visualizar o menu do Sistema:

 No ecrã de boas-vindas, prima e mantenha premida a tecla **Pausa**.



Figura 8: Tecla de pausa

2. Enquanto mantém premida a tecla **Pausa**, prima cada uma das seguintes teclas **uma vez** na ordem apresentada. Tendo em conta o diagrama abaixo, prima:

1234



Figura 9: Código de segurança para definições

- 3. Liberte a tecla de **Pausa**.
- 4. Utilizando o teclado no ecrã, toque nos seguintes números para inserir a palavra-passe:

5651565

5. Toque em **OK.**

Acerca de

As definições de informações do sistema fornecem informações básicas, incluindo modelos e números de série de equipamentos. A maioria destas definições tem apenas fins informativos e não podem ser modificadas.

Para visualizar o menu de definições de Informações do sistema:

- 1. Utilize o código e a palavra-passe de administrador para visualizar as definições do equipamento.
- 2. Toque em Acerca de.

Tabela 2. Acerca das definições

Definição	Acesso	Detalhe
Registo de eventos	Admin./Téc.: Visualizar	Fornece uma lista dos eventos de hardware e software mais recentes e o estado do equipamento. Se não tiver ocorrido qualquer evento desde a última vez em que o registo de eventos foi limpo, o ecrã do registo de eventos ficará vazio.
Contagem de eventos	Admin./Téc.: Visualizar	Número de eventos registado pelo equipamento.
Número de série da consola	Admin./Téc.: Visualizar	Armazenado na memória da consola.
Número de série inferior	Admin./Téc.: Visualizar	Armazenado na memória da consola.
Localização	Admin./Téc.: Visualizar Modificar	Inserido na consola aquando do registo.
Libertar a versão do feixe	Admin./Téc.: Visualizar	Mostra a versão atual e uma lista de atualizações anteriores do software. Atualiza automaticamente como parte de cada atualização do software.
Intervalo da inspecção da etiqueta eletrónica	Apenas os técnicos de manutenção da Precor podem alterar esta definição.	Armazenado na memória da consola.

Definição	Acesso	Detalhe
Intervalo dos batimentos cardíacos	Apenas os técnicos de manutenção da Precor podem alterar esta definição.	Determina a frequência com que a consola comunica com o servidor.
Intervalo mínimo dos batimentos cardíacos	Apenas os técnicos de manutenção da Precor podem alterar esta definição.	O número mínimo de vezes em que a consola comunica com o servidor num determinado período de tempo.
Intervalo máximo dos batimentos cardíacos	Apenas os técnicos de manutenção da Precor podem alterar esta definição.	O número máximo de vezes em que a consola comunica com o servidor num determinado período de tempo.
Endereço Mfe MAC	Admin./Téc.: Visualizar	Armazenado na memória da consola.
Hora da rede do servidor 1	Apenas os técnicos de manutenção da Precor podem alterar esta definição.	
Hora da rede do servidor 2	Apenas os técnicos de manutenção da Precor podem alterar esta definição.	
Hora da rede do servidor 3	Apenas os técnicos de manutenção da Precor podem alterar esta definição.	
Tipo de máquina	Admin./Téc.: Visualizar	Tipo de equipamento.

Uso do equipamento

As definições de Uso do equipamento fornecem informações acerca da utilização individual, assim como da utilização acumulada do equipamento. Estas informações e definições encontram-se acessíveis apenas para administradores e técnicos de manutenção registados.

Para visualizar as definições de utilização:

- 1. Utilize o código e a palavra-passe de administrador para visualizar as definições do equipamento.
- 2. Toque em Uso do equipamento.

Tabela 3. Definições de Uso do equipamento

Definição	Acesso	Detalhe	
Segundos cumulativos do treino	Admin./Téc.: Visualizar	Número total de segundos. Os segundos são contados quando o relógio do treino é iniciado.	
Distância cumulativa do treino	Admin./Téc.: Visualizar	 As passadeiras informam os quilómetros (milhas) de utilização 	
		 As AMTs irão informar acerca da «distância horizontal» em quilómetros (milhas) ou passadas, dependendo do modelo do equipamento 	
		 As elípticas irão converter as passadas totais em quilómetros (milhas) 	
		 As bicicletas irão converter o total de rotações em quilómetros (milhas) 	
Sessões cumulativas do treino	Admin./Téc.: Visualizar	Número total de sessões. Uma sessão é contada se o ecrã de resumo for apresentado.	
Última data e hora de início do treino	Admin./Téc.: Visualizar	A data de início do último treino.	
Última data e hora de fim do treino	Admin./Téc.: Visualizar	A data de fim do último treino.	

Manutenção (apenas a passadeira)

As passadeiras Experience Series fabricadas depois de junho de 2014 incluem muitas melhorias em termos de design, função e facilidade de utilização. Uma dessas melhorias é a luz indicadora de estado na parte frontal da cobertura da passadeira. Deste modo, o proprietário do clube ou o técnico poderá facilmente verificar o estado de todas as passadeiras.

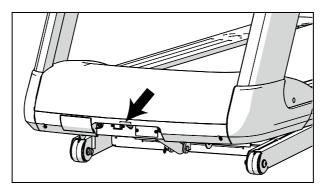


Figura 10: Localização da luz de estado

Tabela 4. Aspetos e respetivos significados da luz de estado ativo

Aspeto da luz de estado	Significado	Ação necessária
Fixa (sólida) azul	A passadeira funciona normalmente e não necessita de qualquer manutenção atualmente.	Nenhuma.
Intermitente azul	A passadeira tem manutenção agendada (apenas a consola P80) ou o tapete da passadeira tem de ser substituído (exceto os modelos de 230 V).	Execute a manutenção necessária e reponha a luz de estado.
Fixa (sólida) amarela	A passadeira detetou e recuperou de um erro. É possível continuar a utilizá-la, embora algumas funções possam não estar disponíveis.	Para obter mais informações, consulte o registo de eventos da consola.
Intermitente amarelo	A passadeira detetou um erro e não foi capaz de recuperar, tendo-se colocado fora de serviço.	Reinicie a passadeira (desligue-a, aguarde 30 segundos e volte a ligá-la). Se o erro voltar a ocorrer, consulte o registo de eventos da consola para obter mais informações e contacte o apoio ao cliente da Precor.

Para alterar as definições de Manutenção e ver o atual estado da passadeira:

1. Utilize o código e a palavra-passe de administrador para visualizar as definições do equipamento.

Nota: uma mensagem de texto à direita do comando de **Manutenção** faculta informações adicionais sobre o serviço de que a passadeira precisa no momento.

2. Toque em Manutenção.

Sob o cabeçalho Ação recomendada do ecrã Manutenção, será informado se a passadeira requer ou não a sua atenção nessa altura. As três linhas de detalhes abaixo desse cabeçalho fornecem informações adicionais. Pode tocar em cada uma dessas linhas de detalhes para obter mais informações sobre o tipo de manutenção necessária e apagar os avisos de manutenção carregando num botão na parte inferior de cada ecrã.

Para ver e apagar	Toque em	E, em seguida, toque em
Alerta de manutenção agendada	Data da próxima manutenção	Repor
Aviso de substituição do tapete da passadeira	Classificação do tapete	Substituir
Alertas sobre os erros registados do sistema	Estado de funcionamento	Reinicializar

Sob o cabeçalho Luz de estado ativo, poderá ajustar o aspeto da luz de estado.

Se pretender	Toque em	E selecione
Ajustar o brilho da luz de estado	Brilho da luz de estado ativo	Baixo, Médio ou Alto
Ativar ou desativar o alerta azul intermitente para a manutenção agendada ou substituição do tapete	Lembrete de manutenção	Ligar ou Desligar

Definições do sistema

Utilize as Definições do sistema para testar o seu equipamento e configurar parâmetros que beneficiem os seus utilizadores e as suas instalações. O menu de Definições do sistema é visível apenas para administradores e técnicos de manutenção registados.

O menu de Definições do sistema contém as seguintes secções:

- Conectividade
- Fcrã
- Definicões da TV
- Limites do treino
- Gerir definicões

A Precor recomenda a configuração das consolas P80 nas suas instalações partilhando ficheiros de definições. Configure uma consola P80 manualmente para cada tipo de equipamento de fitness. Por exemplo, configure uma consola de passadeira, uma consola de EFX, uma consola de AMT e assim sucessivamente.

Uma vez concluída a configuração, é possível exportar as definições para esse tipo de equipamento para uma unidade USB e, em seguida, importar essas definições para outras consolas P80 instaladas no equipamento desse tipo.

Para mais informações, consulte Gerir definições.

Conectividade

Configurar a sua infraestrutura de áudio, vídeo e rede requer conhecimentos. A Precor recomenda vivamente que trabalhe com um profissional qualificado para configurar esta infraestrutura.

Esta definição fornece as seguintes informações

- Tipo de rede
- Configuração
- Estado
- Endereco IP
- Servidor Preva®

Para visualizar as informações de conectividade:

- 1. Utilize o código e a palavra-passe de administrador para visualizar as definições do equipamento.
- 2. Toque em **Definições do sistema** e, em seguida, em **Conectividade**.

Tabela 5. Definições de conectividade

Definições	Predefinição	Detalhe
Tipo de rede	Com cabo	
Configuração	Automática	Automática ou manual
		Prima Definições da rede para visualizar
		Endereço IP
		Máscara da rede
		Porta de ligação
		DNS primário
		DNS secundário
Estado		Conectado ou desconectado
Endereço IP		Específico da localização
Servidor Preva®		URL específico da região

Ecrã

Utilize as definições do Ecrã para personalizar as definições de idioma e de fuso horário para as suas instalações.

Para visualizar e alterar as definições do Ecrã:

- 1. Utilize o código e a palavra-passe de administrador para visualizar as definições do equipamento.
- 2. Toque em **Definições do sistema** e, em seguida, em **Ecrã**.

Tabela 6. Definições do ecrã

Definição	Opções de definição	Valor predefinido	
Idioma predefinido	Escolha a partir de uma lista de idiomas disponíveis	Inglês	
Unidades de medição	Norma dos EUA Sistema métrico	Norma dos EUA	
Atraso do modo em espera	5 minutos15 minutos30 minutos60 minutos	15 minutos	
Fuso horário	GMT -10 até GMT +12	GMT -01 Açores, Cabo Verde	
Acesso ao browser da Internet	Ligado/Desligado	Ligado	
Preva Net Panel	Ligado/Desligado	Ligado	

Definições da TV

As Definições da TV ajudam-no a configurar canais de televisão para os seus utilizadores.

As Definições da TV são:

- Guia do canal
- Região
- Canal predefinido
- Correção do volume
- Ignorar canais sem nome
- Análise extensa
- Legendas fechadas
- Exportar/Importar nomes do canal

Para visualizar informações acerca de Definições da TV:

- 1. Utilize o código e a palavra-passe de administrador para visualizar as definições do equipamento.
- 2. Toque em **Definições do sistema** e, em seguida, em **Definições da TV**.

Configurações do canal

Para definir as configurações de canal de TV na consola P80, execute uma análise dos canais disponíveis e utilize o Guia do canal para editar os nomes apresentados.

A Precor recomenda a configuração de uma consola P80 por tipo de equipamento com definições de canal e de texto de canal e, em seguida, a exportação destas definições para as outras consolas P80. Este método garante que todas as consolas P80 nas suas instalações possuam a mesma configuração.

Para procurar canais disponíveis:

- 1. Toque em **Definicões do sistema**.
- No menu Definições do sistema, toque em **Definições da** TV.
- Toque em Guia do canal e, em seguida, em ANALISAR.
 A consola procura os canais disponíveis e todos os canais disponíveis aparecem no ecrã.

Nota: se faltarem canais analógicos na sua lista, execute uma análise extensa para captar os canais em falta ou com sinais mais fracos.

Para executar uma análise extensa:

- 1. Toque em **Definições do sistema**.
- No menu Definições do sistema, toque em **Definições da** TV.
- 3. Toque em **Análise extensa**.

Nota: esta análise poderá demorar até duas horas.

- 4. Toque em **Ligar**, e em seguida em **OK**.
- 5. Toque novamente em **Análise extensa**. **Ligar** deverá permanecer selecionada.
- 6. Toque em **OK** para iniciar a análise extensa.

Para editar o nome apresentado de um canal:

- 1. No ecrã Guia do canal, toque na lista para os canais que pretende renomear.
- No ecrã de detalhes do canal, toque na linha Nome do canal.
- 3. Edite o nome do canal e pressione **OK** para guardar as suas alterações.

Para eliminar um canal do Guia do canal:

- 1. No ecrã Guia do canal, toque na lista para os canais que pretende eliminar.
- 2. No ecrã de detalhes do canal, toque em **Eliminar**.
- 3. Se lhe for colocada a questão «Tem a certeza?», verifique se pretende avançar e, em seguida, toque em **Sim**.

Para eliminar completamente o Guia do canal:

- 1. No ecrã Guia do canal, toque em **Eliminar tudo**.
- 2. Se lhe for colocada a questão «Eliminar todos os canais?», verifique se pretende avançar e, em seguida, toque novamente em **Eliminar tudo**.

Tabela 7. Definições da TV

Definições	Detalhe	Predefinição
Guia do canal	Utilize esta opção para procurar canais básicos	
Região	Selecione a região apropriada para a sua localização.	Estados Unidos
Canal predefinido	Configure um canal predefinido para o equipamento. Este é o canal que será apresentado quando a TV for ligada.	
Correção do volume	Permite ajustar o volume dos canais analógicos para combinar com canais digitais.	0
Ignorar canais sem nome	Utilize esta opção para ignorar canais que não são válidos ou que estão codificados.	Ligado
Análise extensa	Execute para identificar canais analógicos que não foram identificados pela procura básica ou canais com sinais fracos. Isto demora até duas horas a concluir.	Desligado
Legendas fechadas	Selecione LIGADO se pretender que as legendas fechadas apareçam no ecrã da sua TV.	Ligado
Exportar/Importar nomes do canal	Importe os nomes dos canais assim que estiver concluída uma procura básica de canais.	Em branco

Editar o ficheiro de exportação/importação de canais

Observação: será necessário procurar canais antes de exportar o ficheiro. Se não procurou canais, consulte as Configurações de canais na secção anterior.

Exportar a lista de canais do equipamento de fitness cria um ficheiro com o nome *channel-guide.json*. Este ficheiro pode ser utilizado para especificar nomes de canais em idiomas ainda não suportados pela consola P80.

Para exportar este ficheiro a partir da sua consola:

- 1. Insira o seu código para visualizar as Definições do sistema. Para localizar o seu código, consulte *Configurar as definicões do sistema*.
- 2. Insira uma unidade USB na consola.
- 3. No menu Definições, toque em **Definições do sistema**.
- No menu Definições do sistema, toque em Definições da TV e, em seguida, em Exportar/Importar nomes do canal.
- 5. Quando a caixa estiver acesa, toque em **Exportar para unidade USB**. O ficheiro channel-guide.json é guardado na sua unidade USB na pasta /precor.
- 6. Toque em **OK** para regressar ao menu Definições do sistema.
- 7. Toque duas vezes em **Voltar** para regressar ao ecrã de boas-vindas.
 - **Importante**: deve regressar ao ecrã de boas-vindas antes de remover a unidade USB.
- 8. Remova a unidade USB da consola e insira-a no seu computador.

Para editar e recarregar o ficheiro:

Observação: será necessário um utilitário com o nome Editor do canal Precor para abrir e modificar o ficheiro channel-guide.json. Para obter uma cópia do Editor do canal Precor, juntamente com o respetivo guia do utilizador e ficheiros de exemplo, entre em contacto com o Apoio ao cliente Precor (consulte *Como obter apoio*).

- 1. Utilizando o Editor de canal Precor, abra o ficheiro channel-guide.json e faça as alterações necessárias na tabela do guia do canal.
- Guarde o ficheiro como channel-guide.json na pasta /precor na unidade USB. Após ter guardado o ficheiro, feche o Editor de canal Precor para impedir erros de leitura ou de gravação na unidade USB.
- 3. Remova a unidade USB do seu computador e insira-a novamente na mesma consola que utilizou para a sua primeira exportação.
- Insira o seu código para visualizar as Definições do sistema.
- No menu Definições do sistema, toque em Definições da TV e, em seguida, em Exportar/Importar nomes do canal.
- 6. Quando a caixa estiver selecionada, toque em **Importar da unidade USB**. O ficheiro channel-guide.json atualizado será carregado e o Guia do canal apresenta os nomes atualizados dos canais.
- 7. Toque em **OK** para regressar ao menu Definições do sistema
- Toque duas vezes em Voltar para regressar ao ecrã de boas-vindas.

Importante: deve regressar ao ecrã de boas-vindas antes de remover a unidade USB.

O ficheiro channel-guide.json atualizado e as configurações de canal podem ser exportados para uma unidade USB juntamente com outras definições de equipamentos e carregados para outras consolas P80 montadas no mesmo tipo de equipamento de fitness (consulte *Gerir definições*).

Limites do treino

As definições de Limites do treino fornecem-lhe controlos acerca da forma como o equipamento é utilizado. Utilize estas definições para criar limites razoáveis para o uso do equipamento, incluindo velocidade, inclinação, resistência e duração.

Em geral, a utilização do equipamento de fitness é baseada na sua popularidade entre os utilizadores e na sua disponibilidade durante as horas mais movimentadas do dia. As definições de aplicação de limites de tempo irão ajudar as instalações a restringir a utilização durante as horas mais movimentadas do dia para que mais utilizadores tenham acesso ao equipamento.

As definições de Limites do treino não estão associadas ou guardadas como parte de uma conta pessoal e os utilizadores não têm acesso às mesmas. Os administradores e técnicos de manutenção possuem direitos de acesso de visualização e modificação.

Para alterar as definições de Limites do treino:

- 1. Utilize o código e a palavra-passe de administrador para visualizar as definições do equipamento.
- 2. Toque em **Definições do sistema** e, em seguida, em **Limites do treino**.

Tabela 8. Definições de Limites do treino

Nome da definição	Opções de definição	Valor predefinido
Duração máxima do treino	Utilize o teclado no ecrã para inserir a duração máxima do treino permitida neste equipamento de fitness	60 minutos
Pausa máxima	• 1 segundo	30 segundos
	• 5 segundos	
	• 15 segundos	
	• 30 segundos	
	• 60 segundos	
	• 120 segundos	
	• 300 segundos	

Nome da definição	Opções de definição	Valor predefinido
Resumo do fim do tempo limite	Sem fim do limite do tempo30 segundos60 segundos120 segundos	60 segundos
Amplitude da resistência (bicicleta)	BaixaMédiaElevada	Elevada
Velocidade maxima (passadeira)	2-25 km/h (1-16 mph)	19 km/h (12 mph)
Inclinação máxima (passadeira)	0-15 (O intervalo de inclinação é de -3 a 15)	15
Auto Stop (passadeira)	LigadoDesligado	Ligado
Autonivelação do CrossRamp (EFX)	Define a posição predefinida do CrossRamp	10

Gerir definições

Utilize o recurso Gerir definições para guardar as suas definições personalizadas do equipamento numa unidade USB ou para importar novas atualizações do software de uma unidade USB.

A Precor recomenda a configuração das consolas P80 nas suas instalações partilhando ficheiros de definições. A forma mais simples de o fazer é configurar uma consola P80 manualmente para cada tipo de equipamento de fitness. Por exemplo, configure uma consola de passadeira, uma consola de EFX, uma consola de AMT e assim sucessivamente.

Quando a sua configuração estiver concluída, exporte o ficheiro de definições da consola configurada manualmente e importe este ficheiro de definições para todas as consolas P80 instaladas em tipos de equipamento semelhantes.

Para guardar as definições do seu equipamento numa unidade USB:

- Insira uma unidade USB na consola.
- 2. No menu Definições do sistema, toque em **Gerir definições** e, em seguida, em **Exportar para unidade USB**.
- 3. Toque em **OK** para aceitar a exportação e regressar ao menu Definições do sistema.

Nota: este procedimento exporta atualizações do guia do canal, definições do equipamento, definições da rede e frequências do canal.

4. Toque duas vezes em **Voltar** para regressar ao ecrã de boas-vindas.

Importante: deve regressar ao ecrã de boas-vindas antes de remover a unidade USB.

Quando tiver exportado estas definições, remova a unidade USB da consola e insira-a nas consolas P80 instaladas em tipos de equipamento semelhantes para carregar as suas definições personalizadas.

Para importar definições de equipamentos de uma unidade USB:

- 1. Insira uma unidade USB carregada com as suas definições personalizadas na consola.
- 2. No menu Definições do sistema, toque em **Gerir definições** e, em seguida, em **Importar da unidade USB**.
- 3. Toque em **OK** para aceitar a importação e regressar ao menu Definições do sistema.
- 4. Toque duas vezes em **Voltar** para regressar ao ecrã de boas-vindas.

Importante: deve regressar ao ecrã de boas-vindas antes de remover a unidade USB.

Apresentar a consola P80 aos utilizadores

A consola P80 oferece uma visualização clara e um esquema de ecrã tátil que incentivam a exploração do programa. Foram concebidos vários treinos predefinidos para ajudar os utilizadores a alcançar os seus objetivos de fitness e as teclas da consola e os controlos de movimento duráveis são recetivos e fáceis de utilizar.

Importante: reveja as secções seguintes deste guia juntamente com os seus utilizadores antes de permitir que estes utilizem o equipamento de fitness:

- Instruções importantes de segurança
- Utilizar o clip de segurança (apenas para passadeira)
- Educar os utilizadores

Alterar o idioma de apresentação

O ecrã de boas-vindas é apresentado no idioma predefinido, selecionado para a sua região. Se pretender que o ecrã utilize outro idioma para os seus treinos, poderá selecionar o idioma que pretende. Quando tiver concluído o seu treino, o ecrã regressará ao idioma predefinido.

Dica: pode guardar a sua seleção de idioma ao obter uma conta Preva. Assim que a sua preferência tiver sido guardada na sua conta, o ecrã regressará a esse idioma sempre que iniciar sessão.

Para alterar o idioma de apresentação antes de iniciar o seu treino:

No ecrã de boas-vindas, toque no ícone do idioma.



Figura 11: Ícone de idioma

2. No ecrã Idioma, selecione o idioma pretendido e toque em **OK**.

Os ecrãs serão apresentados no seu idioma preferido.

Utilizar o recurso Touch Heart Rate

Observação: o desempenho de Touch Heart Rate (Frequência cardíaca por toque) pode variar com base na fisiologia, no nível de aptidão física, idade e outros fatores do utilizador. É possível que as leituras sejam erradas se as suas mãos estiverem secas, sujas ou oleosas ou se a pele das palmas das suas mãos for particularmente espessa. Utilizar loção para as mãos também pode causar leituras erradas. Além disso, certifique-se de que os sensores estão limpos para que possa ser mantido um contacto apropriado.

Para utilizar o recurso Touch Heart Rate, coloque as palmas das suas mãos diretamente nos sensores de metal de frequência cardíaca, nas barras de apoio do equipamento. Para garantir uma leitura precisa da frequência cardíaca, certifique-se de que segue as seguintes dicas:

- As duas mãos devem agarrar os sensores para que a sua frequência cardíaca seja registada.
- É necessário um tempo mínimo de batimentos cardíacos consecutivos (15 a 20 segundos) para que sua frequência cardíaca seja registada.
- Ao agarrar os sensores, não os aperte. Segure levemente com a mão em forma de concha. Segurar os controlos com força pode prejudicar a leitura.
- Enquanto se exercita, a sua transpiração ajudará a transmitir o sinal da frequência cardíaca. Se tiver dificuldade em utilizar os controlos manuais para determinar a sua frequência cardíaca, experimente novamente os sensores durante o treino para verificar se é possível obter um sinal da frequência cardíaca.
- Se o recurso Touch Heart Rate não funcionar, a Precor recomenda a utilização de uma faixa transmissora torácica.

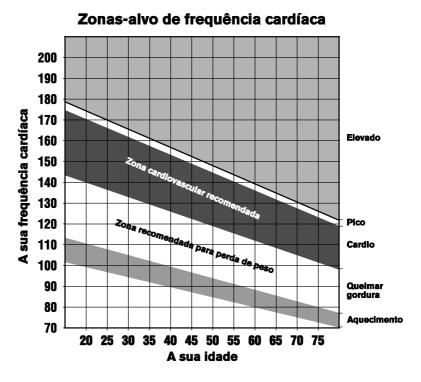


Figura 12: Zonas-alvo de frequência cardíaca

ATENÇÃO: a sua frequência cardíaca nunca deverá exceder 85% da sua frequência cardíaca aeróbica máxima. A sua frequência cardíaca máxima é igual a 220 menos a sua idade.

Utilizar um transmissor de faixa torácica

AVISO Os sinais utilizados pelo transmissor de faixa torácica (ou faixa para medição da frequência cardíaca) podem interferir com pacemakers ou outros implantes. Consulte o seu médico e os fabricantes do transmissor de faixa torácica e dos dispositivos implantados antes de utilizar um transmissor de faixa torácica.

Utilizar um transmissor de faixa torácica durante o seu treino fornece-lhe informações constantes acerca da frequência cardíaca. Para que o equipamento detete a sua frequência cardíaca, é necessário agarrar os sensores táteis de frequência cardíaca ou utilizar um transmissor de faixa torácica durante o exercício. Na presença de dados táteis e sem fios, os dados táteis prevalecem e serão exibidos.

Nota: para receber uma leitura precisa, a faixa deverá estar em contacto direto com a pele na região do esterno inferior (abaixo da linha do peito para as mulheres).

Para utilizar um transmissor de faixa torácica:

- 1. Humedeça cuidadosamente a parte de trás da faixa com água da torneira.
 - **Importante:** não utilize água desionizada. Esta não possui os minerais e sais adequados para conduzir impulsos elétricos.
- 2. Ajuste a faixa e aperte-a à volta do tórax. Esta deverá ficar bem ajustada, sem limitar os seus movimentos.
- 3. Certifique-se de que a faixa torácica se encontra com o lado correto para cima, posicionada horizontalmente e centrada no seu tórax.
- 4. Teste a posição da faixa torácica verificando a função de frequência cardíaca no equipamento. Se a frequência cardíaca for registada, a posição da faixa torácica está correta. Se o equipamento não registar a frequência cardíaca, reajuste a faixa e verifique novamente a função de frequência cardíaca.

Utilizar diferentes vistas de ecrã

Importante: algumas funcionalidades Preva só estão disponíveis para instalações subscritoras de Preva. Entre em contacto com a Precor para atualizar a sua subscrição, se necessário.

Durante o seu treino, pode alternar entre diferentes tipos de informação e entretenimento no ecrã da consola. Dependendo dos serviços disponibilizados pelas suas instalações de fitness, pode ter um ou mais dos seguintes serviços ao seu dispor:

- Programas de televisão
- Clips de vídeos de instruções
- Vídeos da Web a pedido
- Artigos da Web de Preva Net, alguns dos quais poderão conter clips de vídeo

Enquanto treina, pode alternar entre estas opções ou pode alternar entre estas e as informações de progresso do seu treino.

Alterar a vista de ecrã

Para alternar entre as suas informações de progresso do treino e as suas escolhas de entretenimento, utilize os separadores nos cantos inferiores do ecrã.

Separador	Função
Ξ	Ativa e desativa os painéis e ícones. Quando os ícones não estão visíveis, os botões Vista de multimédia e Selecionar aparecem no seu lugar. Porém, a Barra de estado permanece visível, independentemente de os painéis estarem ou não visíveis.
2	Alterna entre a vista normal e a vista de ecrã inteiro. Na vista de ecrã inteiro, apenas TV, páginas da Web e clips de vídeo ficam visíveis.

Alterar a Vista de multimédia

Enquanto está a ver um canal de TV ou clip de vídeo, pode sempre mudar para Preva Net para ler um artigo da Web. O botão **Vista de multimédia** na parte inferior do ecrã ajuda-o a alternar entre estas duas vistas. Por sua vez, o botão **Selecionar** permite alterar aquilo que pode ver em cada um deles.

Observação: não é possível reproduzir um canal de TV e um clip de vídeo em simultâneo.

O botão **Vista de multimédia** mostra o nome da vista ativa, mas que não está visível de momento.

Se estiver a... O botão **Vista de multimédia** é

identificado com o nome...

Ver um canal de TV ou um Preva® Net

clip de vídeo

Ler um artigo da Web **A pedido** ou **TV**

Clique no botão para alternar entre as vistas.

Pode clicar no botão **Selecionar** a qualquer momento para alterar aquilo que está a ver ou ler.

Se estiver a... O botão **Selecionar** é identificado com o

nome...

Ver um canal de TV Canais de TV

Ver um clip de vídeo **Vídeos**

Ler um artigo da **Todos**

Web

Utilizar o painel de progresso do treino

Utilize o painel de Progresso do treino para personalizar o seu treino. Este é o primeiro painel que é apresentado assim que selecionar um treino ou premir **GO**. Se se encontrar no painel de Multimédia, existem duas formas de regressar ao painel de Progresso do treino.

Para regressar ao painel de Progresso do treino:

- 1. No painel de Multimédia, toque no ícone **Treino** ou faça deslizar a margem direita do painel seguinte pelo ecrã.
- 2. O painel **Progresso do treino** descreve a seleção de treino atual. Existem botões à direita da caixa.

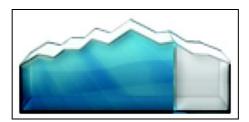


Figura 13: Ícone de progresso do treino

Tahela	9.	Botões de	Progresso	do treino

Botão	Ação	
Treinos	Apresenta uma lista de objetivos e treinos predefinidos disponíveis no equipamento.	
Duração	Configura a duração do seu treino.	
Informação pessoal	Insira a sua idade e o seu peso.	
Alvo	Escolha Distância ou Calorias como alvo para a s sessão de treino.	
	Distância máxima: 80,5 km (50 milhas).	
	Calorias máximas: 5000 calorias.	
Favoritos	Observação: este recurso só está disponível para utilizadores com sessão iniciada numa conta Preva.	
	Apresenta uma lista dos treinos que guardou como Favoritos. Selecione um para repetir.	

Utilizar o painel de multimédia

O painel de multimédia A reproduzir apresenta fontes de multimédia disponíveis. Selecione uma fonte de multimédia, como TV ou vídeo da Web On Demand e, em seguida, utilize a funcionalidade de navegação para ouvir esses ficheiros multimédia enquanto navega no Preva Net.

Para escolher uma fonte de multimédia:

 Num painel de Progresso do treino, toque no ícone Multimédia ou faça deslizar a margem direita do painel seguinte pelo ecrã.



Figura 14: Ícone de multimédia

2. O painel **Multimédia** descreve a seleção atual de multimédia. Navegue por este painel utilizando os botões à direita da caixa.

Tabela 10. Botões de multimédia

Botão	Ação
Canal anterior	Regressa à fonte de multimédia ou ao canal de TV anteriores.
Canais de TV	Apresenta a lista de canais.
A pedido	Apresenta uma lista de listas de reprodução de vídeos da Web, ordenadas por tipo.
Guias do treino	Apresenta uma lista de tutoriais em vídeos.
Desligado	Desliga todos os dispositivos multimédia.

Ver vídeos da Web a pedido

Enquanto treina, é possível navegar por uma variedade de vídeos de fitness, música e entretenimento selecionados para si pelas suas instalações de fitness e pela Precor.

Para ver vídeos da Web a pedido durante o seu treino:

 Toque no ícone **Multimédia** na parte inferior do ecrã da consola.



Figura 15: Ícone de multimédia

Se pretender mover...

- 2. No painel de Multimédia, toque em **A pedido**.
- 3. No ecrã A pedido, arraste os mosaicos para encontrar a lista de reprodução a que deseja assistir.

Entre os tipos de vídeos Arraste as linhas de mosaicos no ecrã para cima ou para baixo.

Entre listas de reprodução Arraste os mosaicos desse tipo para a de cada tipo esquerda ou para a direita.

- 4. Toque no mosaico da lista de reprodução a que deseja assistir.
- 5. Para ajustar a sua posição na lista de reprodução durante a visualização, toque no ecrã e utilize os controlos de reprodução.

Se pretender...

Interromper a reprodução do vídeo

Retomar a reprodução do vídeo

Avance para o vídeo seguinte na lista de reprodução atual

Volte para o ecrã A pedido Concluído ou Vídeos

Utilizar o painel Preva Net

AVISO Para passadeiras: não utilize os recursos de escrita ou de navegação na Web enquanto caminha a velocidades que excedem um ritmo de passada lento e relaxado. Permaneça sempre estável agarrando-se a uma barra de apoio fixa enquanto estiver a utilizar recursos de escrita ou de navegação na Web.

Para AMT e EFX: permaneça sempre estável agarrando-se a uma barra de apoio fixa enquanto estiver a utilizar recursos de escrita ou de navegação na Web.

A opção Preva Net fornece conteúdo na Internet e acesso total ao browser da Internet. É possível ativar ou desativar esta função nas definições do sistema nas suas instalações.

Importante: algumas funcionalidades Preva só estão disponíveis para instalações subscritoras de Preva. Entre em contacto com a Precor para atualizar a sua subscricão, se necessário.

Para abrir o Preva Net:

- No ecrã Bem-vindo, toque em **Treinos** ou **Quick Start** para iniciar o treino.
 Assim que o treino começa, o ícone Preva Net aparece na parte inferior do seu ecrã.
- 2. Toque no ícone **Preva Net**.



Figura 16: Ícone Preva Net

3. No painel Preva Net, selecione uma opção.

Tabela 11. Painel Preva Net

Botão	Ação
Selecionado	Apresenta feeds de interesse específico durante um treino.
Feeds Preva	Apresenta feeds selecionados pela gerência das suas instalações. Nota: o administrador das instalações pode utilizar o Preva Business Suite para renomear o botão Preva Feeds .
Todos	Apresenta uma seleção de feeds mais ampla.
Web	Abre uma janela do browser.
Desligado	Desliga o recurso Preva Net.

ATENÇÃO: se estiver a utilizar uma passadeira, certifique-se de que fixa o clip de segurança à sua roupa antes de iniciar o treino.

A consola P80 oferece muitas opções diferentes de treino. As seguintes secções explicam o tipo de treinos disponíveis e como começar a utilizá-los.

Iniciar um treino Quick Start™

O treino Quick Start inicia o seu treino no modo Manual. Os Cálculos predefinidos, como calorias gastas, baseiam-se num indivíduo de 35 anos com 68 kg (150 libras). É possível completar um treino utilizando estes valores predefinidos ou personalizar as definicões.

Para iniciar os exercícios imediatamente:

- 1. Toque em Quick Start.
 - As palavras **Desfrute do seu treino** (ou **Ligar passadeira**) aparecem no ecrã e o treino Manual é iniciado.
 - **Observação:** para passadeiras, o equipamento inicia uma contagem decrescente de três segundos **3, 2, 1,** antes de o tapete começar a mover-se.
- 2. A qualquer momento durante o treino é possível premir a tecla **Pausa**. Ao premi-la, o treino é interrompido e é possível optar por **Retomar** ou **Terminar** o seu treino.
 - Se optar por terminar um treino, o ecrã **Resumo do treino** irá apresentar o estado do seu treino para essa sessão.

Iniciar um Treino selecionado

O Treino selecionado irá aparecer num painel no ecrã de boas-vindas. Utilize os Treinos selecionados para explorar os benefícios do fitness dos programas predefinidos e para variar o seu treino.

Para iniciar um Treino selecionado, toque em **Ir** no painel **Treino selecionado**.

Iniciar um Treino predefinido

Os treinos predefinidos são uma ótima forma de adaptar os treinos aos seus objetivos de fitness e de se manter desafiado e acrescentar variedade às suas sessões.

Os treinos predefinidos utilizam a idade e o peso para calcular os alvos de calorias e de frequência cardíaca. É possível inserir estas informações no início do treino. Se não forem inseridas quaisquer informações, o treino utiliza as definições predefinidas do equipamento para calcular os valores do treino.

Para iniciar um treino predefinido:

- No ecrã de boas-vindas, toque em **Treinos**.
 Aparece um ecrã de Treinos.
- Cada cabeçalho de objetivos no ecrã pode ser expandido para visualizar os treinos disponíveis nesse grupo de objetivos. Para visualizar os treinos disponíveis para um objetivo em particular, toque num cabeçalho de treinos para esse objetivo.
- 3. Para iniciar um treino específico, toque no nome do treino e, em seguida, toque em **IR**.

As palavras **Desfrute do seu treino** aparecem no ecrã e o treino Manual é iniciado.

Observação: para passadeiras, o equipamento inicia uma contagem decrescente de três segundos **3, 2, 1,** antes de o tapete começar a mover-se.

4. A qualquer momento durante o treino é possível premir a tecla Pausa. Ao premi-la, o treino é interrompido e é possível optar por Retomar ou Terminar o seu treino. Para continuar com o seu treino, toque em Retomar. Se optar por terminar um treino, o ecrã Resumo do treino apresenta o estado do seu treino para essa sessão.

Tabela 12. Descrições dos treinos predefinidos

Objetivo	Detalhes do treino	
Perca peso	Escolha entre vários cursos concebidos para incentivar a perda de peso.	
Esteja em forma	Mantenha o seu nível de aptidão física para que continue ativo e em forma.	
Tonifique	Tonifique as suas pernas. Trabalhe a região dos gémeos, das coxas ou dos glúteos.	
Intensifique o desempenho	Escolha um intervalo de intensidade elevada ou trabalhe em treinos de distância.	
Teste a sua aptidão física	Teste a sua aptidão física com base na sua idade e no seu peso.	

Terminar um treino

Para terminar o seu treino, prima **Pausa** e, em seguida, **Terminar**. Aparecerá um ecrã de resumo para o seu treino atual. As medições incluem:

- Distância
- Calorias
- Duração
- Taxa média de movimento/min (ou a medição apropriada com base no tipo de equipamento)
- Frequência cardíaca média

Informações pessoais e definições de progresso

Antes de iniciar os testes de aptidão física ou o programa de frequência cardíaca, ser-lhe-á solicitado que insira as suas informações pessoais no painel de Progresso do treino. Estas informações podem incluir idade, peso ou um período para a duração dessa sessão de treino. O equipamento utiliza estas informações para calcular o seu gasto energético durante o treino se estiver a acompanhar o estado, como calorias ou watts.

Para inserir as suas definições pessoais:

- Inicie o exercício ao tocar em Quick Start™ ou ao selecionar Treino.
 - Irá aparecer no ecrã um painel de Progresso do treino.
- 2. No painel, toque em **Duração** para inserir o tempo que deseja praticar exercício.
- 3. No painel, toque em **Informação pessoal** para inserir a sua idade e o peso.

Tabela 13. Exemplos de definições de Informações pessoais

Defi- nição	Opções de definição	Valor predefi nido	Acesso	Detalhe
Idade	• Mais de 85	35	Admin./Téc.:	Insira a idade como
	• 75-84		Nenhum	um valor ou como um intervalo.
	• 65-74			diff intervalo.
	• 55-64			
	• 45-54			
	• 36-44			
	• 35			
	• 25-34			
	• 18-24			
	Menos de 18			
Peso	• Mais de 140,6 kg (310 lb)	77,1 kg (170	Admin./Téc.: Nenhum	Insira o peso como um valor ou como
	• 131,5-140,2 kg (290-309 lb)	lb)		um intervalo.
	• 122,5-131,1 kg (270-289 lb)			
	• 113,4-122,0 kg (250-269 lb)			
	• 104,3-112,9 kg (230-249 lb)			
	• 95,3-103,9 kg (210-229 lb)			
	• 86,2-94,8 kg (190-209 lb)			
	• 77,6-85,7 kg (171-189 lb)			
	• 77,1 kg (170 lb)			
	• 68,0-76,7 kg (150-169 lb)			
	• 59,0-67,6 kg (130-149 lb)			
	• 49,9-58,5 kg (110-129 lb)			
	• Menos de 49,9 kg (110 lb)			

Ajustar a intensidade do treino

Para ajustar a inclinação, a velocidade e/ou a resistência do equipamento, utilize os controlos de movimento localizados imediatamente abaixo das teclas da consola.

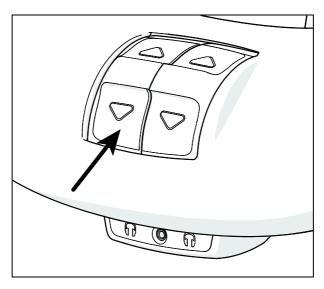


Figura 17: Controlos de movimento

Ajuste os controlos de movimento, para cima ou para baixo, para alterar a inclinação, a velocidade ou a resistência.

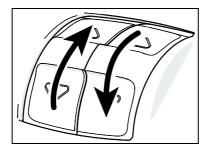


Figura 18: Ajusta os controlos de movimento para cima ou para baixo

Muitos treinos predefinidos irão ajustar automaticamente estas definições para responder à intensidade do treino. A qualquer momento durante um treino é possível ajustar as definições de controlo e anular as definições do treino predefinido.

Visualizar o estado do seu treino durante a atividade física

A Barra de estado contém as medições do estado e é visível na parte superior do ecrã de visualização. As informações apresentadas na Barra de estado ajudam a medir a forma como o seu corpo responde à sessão de exercícios. As medições de estado predefinidas apresentadas são:

- Distância total
- Calorias gastas
- Tempo restante
- Velocidade média (apresentada como passadas por minuto, ritmo da passada ou RPM, dependendo do tipo de equipamento)
- Frequência cardíaca

É possível alterar a forma como uma medição é apresentada na Barra de estado. Por exemplo, é possível visualizar a extensão da sua sessão de exercícios como tempo decorrido ou tempo restante.

Existem duas formas de alterar a apresentação:

- Altere a definicão de valor predefinida.
- Altere a vista na Barra de estado.

Para alterar a medição do estado através da Barra de estado:

- 1. Na **Barra de estado**, toque na seta de canto na categoria do estado para o menu descer.
- 2. No menu pendente, toque numa medição de apresentação alternativa para ser exibida na Barra de estado.
 - A medição alternativa passa para a parte superior da Barra de estado e substitui a medição predefinida. O menu fecha.
- 3. Toque na seta novamente para retrair o menu.
- 4. Repita o mesmo procedimento com qualquer categoria de estado para personalizar a sua vista de estado do treino.

Observação: os administradores e técnicos de manutenção registados podem anular as definições de estado.

Atribuir uma pontuação ao seu treino de fitness

Estas informações ajudam-no a interpretar a sua pontuação para o treino **Teste a sua aptidão física**.

A pontuação para este teste é determinada pela seguinte fórmula: taxa de consumo de oxigénio (O_2) em ml por minuto, modificada pela frequência cardíaca máxima do utilizador (220 - idade), dividida pelo peso do utilizador em quilogramas.

Tabela 14. Tabelas de referência de pontuação de aptidão física Nível baixo de aptidão física

Idade	Homem com nível baixo de aptidão física	Mulher com nível baixo de aptidão física
28-39	<35	<28
40-49	<35	<26
50-59	<29	<24
60 ou mais	<24	<22

Nível médio de aptidão física

Idade	Homem com nível médio de aptidão física	Mulher com nível médio de aptidão física
28-39	35-42	28-33
40-49	32-39	26-31
50-59	29-36	24-29
60 ou mais	24-31	22-26

Nível elevado de aptidão física

Idade	Homem com nível elevado de aptidão física	Mulher com nível elevado de aptidão física
28-39	>42	>33
40-49	>39	>31
50-59	>36	>28
60 ou mais	>31	>26

Apresentar as contas Preva® aos seus utilizadores

Importante: algumas funcionalidades Preva só estão disponíveis para instalações subscritoras de Preva. Entre em contacto com a Precor para atualizar a sua subscrição, se necessário.

Criar uma conta Preva

Preva é uma experiência de fitness personalizada, especificamente concebida e construída para ajudar os seus utilizadores a atingir os seus objetivos. Os utilizadores podem criar o seu próprio perfil pessoal, definir objetivos semanais e monitorizar o seu progresso, obtendo crachás divertidos ao longo do percurso.

Também podem guardar os seus treinos favoritos para poder repeti-los noutra altura.

Para criar uma conta, toque em **Iniciar sessão**.

Ser-lhe-á pedido para adicionar alguns itens de informações pessoais, incluindo a idade e o peso. Assim que tiver introduzido estas informações, elas são guardadas na sua conta Preva. Neste ponto, também tem a opção de inserir os seus objetivos semanais para que o Preva possa acompanhar o seu progresso ao longo do tempo.

Da próxima vez que iniciar sessão num equipamento de fitness equipado com Preva, as informações da sua conta Preva serão carregadas e poderá iniciar o seu treino de imediato. Além disso, a tecla *Iniciar sessão* no ecrã de boas-vindas passa a ser a tecla *Favoritos*. Utilize esta função para guardar os seus treinos favoritos para que os possa utilizar novamente noutra altura.

Observação: atualmente, assim que a sua conta tiver sido criada, a única informação da conta que pode atualizar é o peso.

Tipo de informações	Descrição
Endereço de e-mail	Forneça um endereço de e-mail válido.
Palavra-passe	Crie uma palavra-passe que tenha no mínimo oito caracteres.
Idade	Introduza a sua idade como a sua data de nascimento. A sua idade é utilizada para calcular o gasto calórico durante os treinos.
	Importante: o utilizador deve ter pelo menos 13 anos para criar uma conta pessoal.
Peso	O seu peso é utilizado para calcular métricas de

treino. Pode atualizar este valor conforme necessário para refletir o seu peso atual.

O nome apresentado no ecrã de boas-vindas quando inicia sessão. Limitado a dez caracteres.

Tabela 15. Informações da conta

Criar um objetivo

Nome de

apresentação

Importante: algumas funcionalidades Preva só estão disponíveis para instalações subscritoras de Preva. Entre em contacto com a Precor para atualizar a sua subscrição, se necessário.

Utilize o painel Objetivo semanal para criar um objetivo de treino. Quando define o seu objetivo, compromete-se a:

- Um valor-alvo (distância, duração ou calorias) para cada treino.
- Um número específico de vezes que pretende treinar em cada semana.

O Preva irá monitorizar o seu progresso com base no alvo que definir e acompanhar os seus totais acumulados.

Toque em **Totais acumulados** para ver os crachás que obteve.

Para definir um objetivo semanal:

1. Inicie o processo de configuração.

Se... Então...

Acabou de criar a sua conta Preva

Toque no botão **Seguinte**.

Iniciou a sua sessão e

No painel **Objetivo semanal**, toque no

começou o seu treino bo

botão **Objetivo semanal**.

- 2. No painel **Objetivo semanal**, toque no número de dias que pretende treinar em cada semana.
- 3. No painel **Escolha um alvo**, toque no alvo que melhor representa o seu objetivo de fitness:
 - Distância quantos(as) (quilómetros ou milhas) por treino?
 - **Duração** quanto tempo treinará por dia?
 - **Calorias** quantas calorias queimará por treino?
- 4. Introduza os valores necessários para satisfazer o seu objetivo de fitness e, em seguida, clique em **Seguinte**.

Tabela 16. Valores-alvo

Alvo	Valores mínimo e máximo	Predefinição
Distância	Máximo — 80 km/50 milhas Mínimo — 1 km/1 milha	5 quilómetros/3 milhas
Duração	Máximo — 120 minutos Mínimo — 10 minutos	30 minutos
Calorias	Máximo — 1000 calorias Mínimo — 100 calorias	350

- 5. Introduza o seu **Peso** e, em seguida, toque em **Seguinte**.
- 6. No painel **Concentração atual**, toque no botão que melhor representa o seu objetivo de fitness.

Concentração atual	Explicação
Estar em forma	Trate do seu sistema cardiovascular.
Perder peso	Queime calorias e gordura.
Tonificar	Tonifique a região dos glúteos, coxas e gémeos.
Intensifique o desempenho	Escolha um programa com intervalo de intensidade elevada ou trabalhe em treinos de distância.

Tabela 17. Valores de concentração atual

O painel Resumo do objetivo semanal fornece um resumo das informações que selecionou para criar o seu objetivo de fitness semanal. Pode atualizar ou alterar os seus valores-alvo semanais em qualquer altura.

Monitorizar o seu progresso até atingir o seu objetivo

Utilize o painel Objetivo Semanal para atualizar o seu objetivo semanal, monitorizar o seu progresso e visualizar os seus totais acumulados. O Goal CompassTM é um resumo gráfico do seu progresso semanal até atingir o seu objetivo.



Figura 19: Progresso do objetivo semanal

Tabela 18. Interpretar o painel do progresso semanal

Número	Definição	Explicação
0	Progresso desta semana	Dias restantes até atingir o seu objetivo. Uma semana de treino inicia na segunda-feira e termina no domingo.
2	Estado Bem encaminhado/Mal encaminhado	Quando define o seu objetivo, compromete-se a um valor-alvo para cada treino e a treinar um determinado número de vezes semanalmente. Se tiver excedido os seus alvos de treino nos treinos anteriores, este valor mostra-lhe o quão à frente já se encontra.
		Se não atingiu o valor-alvo de treino nos treinos anteriores nesta semana, o Estado do objetivo apresenta o valor total que deve fazer nos treinos restantes para atingir o seu objetivo semanal. À medida que trabalha e alcança o objetivo, este valor diminui.
Ø	Défice Mal encaminhado	Mostra quanto exercício deve fazer para alcançar o seu objetivo semanal.
		Se não atingiu os seus objetivos de treino em qualquer um dos treinos anteriores nesta semana, o défice Mal encaminhado indica-lhe visualmente que necessita de fazer mais em cada treino restante para atingir o seu objetivo semanal. À medida que alcança o objetivo, o tamanho desta área diminui.
4	Objetivo semanal restante	Representa o esforço total restante para atingir o seu objetivo.
		Este valor reflete o objetivo a que se propôs quando definiu o seu objetivo semanal, menos o que já fez esta semana.

Número	Definição	Explicação
6	Progresso em tempo real	Mostra o que atingiu em relação ao seu objetivo e faz atualizações em tempo real durante o treino.
6	Resumo do objetivo semanal	Mostra a porção do seu objetivo semanal que já foi concluída como fração e como percentagem.
0	Marcador de alvo (azul) Marcador de alvo sugerido (amarelo)	O marcador de alvo mostra a quantidade de exercício que se comprometeu a fazer em cada treino para atingir o seu objetivo semanal.
		Se já estiver fora do ritmo na semana que está a decorrer, o Marcador de alvo sugerido mostra quanto exercício adicional deve fazer em cada treino restante para atingir o seu objetivo semanal.
8	Alvo de treino	Apresenta a quantidade de exercício que deve fazer em cada treino para atingir o seu objetivo semanal. Este número é o valor que definiu quando criou o seu objetivo semanal.

Iniciar o seu treino 71

Número	Definição	Explicação
9	Alvo sugerido	Apresenta a quantidade de exercício que deve fazer no dia de hoje para atingir o seu objetivo semanal. Este número é igual ao défice Mal encaminhado dividido pelo número de vezes restantes que se comprometeu a treinar durante o resto da semana, mais o seu alvo diário normal.
		Quando define o seu objetivo, compromete-se a um valor-alvo para cada treino e a treinar um determinado número de vezes semanalmente. Se não atingiu o valor-alvo de treino nos treinos anteriores nesta semana, o Alvo sugerido ajuda-o a saber exatamente a quantidade de exercício que deve fazer nos treinos restantes para atingir o seu objetivo semanal.
		Observação: neste exemplo, o utilizador está fora do objetivo previsto em 100 calorias e ainda lhe restam 4 treinos. 100 / 4 = 25. O número 25 é adicionado ao alvo (350) para obter o alvo sugerido (375).

Tokens Preva

Assim que criar uma conta Preva numa consola P80, pode utilizar um token Preva para iniciar sessão nessa conta pessoal. Entre em contacto com a Precor para obter mais informações sobre os tokens Preva.

Para iniciar sessão com a sua conta pessoal, coloque o seu token Preva no canto superior direito da consola.



Figura 20: Ícone token Preva

Só pode ser associado um token Preva de cada vez a uma conta. Se perder um token, esse token tornar-se-á obsoleto assim que associar um novo token à sua conta.

Manutenção

Para manter o equipamento a funcionar corretamente, efetue as tarefas de menor manutenção descritas nesta secção nos intervalos sugeridos. A não execução da manutenção do equipamento de acordo com as instruções desta secção poderá anular a Garantia limitada da Precor.

PERIGO Para reduzir o risco de choque elétrico, desligue sempre o equipamento da fonte de alimentação antes de o limpar ou de efetuar qualquer tarefa de manutenção. Se o equipamento utilizar um adaptador de alimentação opcional, desligue o adaptador.

Limpeza da consola e do ecrã

A consola e o ecrã necessitam de pouca manutenção após a instalação. A Precor recomenda que limpe a consola e o ecrã antes e depois de cada sessão de exercício.

Para remover o pó e a sujidade da consola:

 Limpe todas as superfícies expostas com um pano suave humedecido com uma solução de 30 partes de água para 1 parte de Simple Green® (para mais informações consulte www.simplegreen.com).

Para limpar o ecrã:

 O fabricante recomenda que dilua uma parte de 91 % de solução de álcool isopropílico para uma parte de água ou a solução pura de 91 % de álcool isopropílico. Ao utilizar qualquer solvente, certifique-se de que segue as precauções e indicações do fabricante do solvente.

ATENÇÃO: situações potencialmente perigosas associadas com a utilização do álcool isopropílico podem resultar em pequenos ou moderados ferimentos e danos proprietários. Para evitar estas situações, siga todas as instruções e recomendações presentes na Ficha de Dados de Segurança do Material e na etiqueta de produto.

Importante: não utilize detergentes ácidos. Tal pode deteriorar os acabamentos de tinta ou em pó e anular a Garantia Limitada Precor. Nunca derrame água nem pulverize líquidos diretamente na consola ou no ecrã da consola.

- É importante evitar a utilização de químicos corrosivos na consola ou ecrã.
- Humedeça sempre o pano e, em seguida, limpe o ecrã.
 Certifique-se de que pulveriza o líquido no pano e não diretamente no ecrã, de maneira que gotas não penetrem na consola.
- Aplique o produto de limpeza com um pano suave e sem pelos. Evite a utilização de panos com grão.

Manutenção 75

Substituir o tapete (apenas a AMT)

A AMT utiliza os tapetes para proporcionar movimento. Estes tapetes eventualmente desgastam-se e devem ser substituídos.

Assim que a contagem de passadas do tapete atingir 90 milhões, a mensagem **OS TAPETES TÊM DE SER SUBSTITUÍDOS EM BREVE** é apresentada no ecrã de boas-vindas. A AMT opera normalmente durante a apresentação desta mensagem.

Importante: se esta mensagem for apresentada na AMT, contacte o apoio ao cliente da Precor.

Assim que a contagem de passadas do tapete atingir 100 milhões (e o tapete ainda não tiver sido substituído), a mensagem **É NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO DOS TAPETES** é apresentada continuamente no ecrã de boas-vindas. As chaves de entrada não são funcionais e o utilizador não pode introduzir valores ou iniciar o treino até os tapetes serem substituídos. Contacte o apoio ao cliente da Precor para agendar uma substituição do tapete.





Montagem e manutenção de passadeiras da série TRM 800





Montagem e manutenção de passadeiras da série TRM 800



Informações de edição

MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE PASSADEIRAS DA SÉRIE TRM 800

P/N 303175-652 rev. E

Copyright © April 2015 Precor Incorporated. Todos os direitos reservados. As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Nota de marca registada

Precor, AMT e EFX são marcas registadas e Preva é uma marca registada de Precor Incorporated. Outros nomes neste documento podem ser marcas registadas ou marcas comerciais dos seus respectivos proprietários.

Aviso de propriedade intelectual

Todos os direitos, títulos e interesses do software e para o software do Preva Business Suite, os materiais impressos junto enviados, todas as cópias desse software e todos os dados reunidos através do Preva Business Suite, são da exclusiva propriedade da Precor ou dos seus fornecedores, conforme o caso.

A Precor é mundialmente reconhecida pelo seu design premiado e inovador de equipamento de exercício físico. A Precor procura ativamente obter patentes norte-americanas e mundiais pela construção mecânica e pelos aspetos visuais do seu design de produto. Qualquer parte que contemple a utilização de designs de produtos Precor fica, pelo presente, avisada que a Precor considera a apropriação não autorizada dos seus direitos proprietários uma matéria muito grave. A Precor irá processar energicamente toda a apropriação não autorizada dos seus direitos proprietários.

Precor Incorporated 20031142nd Ave NE, P.O. Box 7202 Woodinville, WA 98072-4002

www.precor.com

Instruções importantes de segurança

Importante: guarde estas instruções para referência futura.

Leia todas as instruções da documentação incluída com o equipamento de exercício, incluindo todos os manuais de montagem, manuais de utilização e manuais de proprietário, antes da instalação deste dispositivo.

Observação: este produto destina-se a fins comerciais.

O equipamento de display (doravante designado como consola) é enviado juntamente com o novo equipamento de exercício físico Precor (doravante designado como unidade de base). Não é permitida a venda individual.

AVISO Para evitar ferimentos, a consola deve ser correctamente fixada à unidade de base, cumprindo todas as instruções de montagem e instalação enviadas juntamente com a unidade de base. A consola deve ser APENAS conectada à alimentação CA através do cabo de alimentação incluído. Deve ser ligada apenas quando instalada de acordo com as instrucões de montagem e instalação enviadas juntamente com a unidade de base. A consola deve ser apenas utilizada com o equipamento de exercício físico Precor e não como um dispositivo autónomo.

Medidas de segurança

Siga sempre as precaucões de seguranca básica ao utilizar este equipamento para reduzir o perigo de ferimento, fogo ou danos. Consulte outras seccões neste manual para mais informações sobre as características de segurança. Certifique-se de que lê estas seccões e cumpra todos os avisos de seguranca. Estas precaucões incluem o seguinte:

Leia todas as instrucões deste manual antes de instalar e utilizar o equipamento e siga as etiquetas do equipamento.

- Certifique-se de que todos os utilizadores consultam um médico para um exame físico completo antes de iniciarem qualquer programa de exercício físico, em especial caso tenham tensão arterial elevada, colesterol elevado ou doenca cardíaca, historial familiar de quaisquer condições precedentes, mais de 45 anos, obesos, sem exercício regular no último ano ou tomam qualquer medicação. Equivalente francês do aviso anterior para os mercados canadianos: Il est conseillé aux utilisateurs de subir un examen médical complet avant d'entreprendre tout programme d'exercice, en particulier s'ils souffrent d'hypertension artérielle, ou de cardiopathie ou ont un taux de cholestérol élevé, s'ils ont des antécédents familiaux des précédentes maladies, s'ils ont plus de 45 ans, s'ils fument, s'ils sont obèses, s'ils n'ont pas fait d'exercices réguliers au cours de l'année précédente ou s'ils prennent des médicaments. Si vous avez des étourdissements ou des faiblesses, arrêtez les exercices immédiatement.
- Não permita que crianças ou pessoas não familiarizadas com a operação deste equipamento se aproximem ou utilizem este equipamento. Não deixe crianças sem supervisão perto do equipamento.
- Certifique-se de que todos os utilizadores utilizam roupa de exercício correta para os seus exercícios e evite a utilização de roupa solta ou pendente. Os utilizadores não devem utilizar sapatos com saltos ou solas de pele e devem verificar as solas dos sapatos de modo a remover a sujidade e as pedras incrustadas. Devem também atar o cabelo comprido.
- Nunca deixe o equipamento sem supervisão quando estiver ligado. Desligue o equipamento da sua fonte de alimentação quando não estiver a ser utilizado, antes de limpá-lo e antes de realizar manutenção autorizada.
 - **Observação:** o adaptador de energia opcional é considerado uma fonte de alimentação para equipamento de alimentação autónoma.
- Utilize o adaptador de energia incluído com o equipamento. Ligue o adaptador de energia numa tomada com ligação à terra apropriada de acordo com as indicações no equipamento.
- Deve-se ter cuidado a montar e desmontar o equipamento.

- Para passadeiras: não utilize os recursos de escrita ou de navegação na Web enquanto caminha a velocidades que excedem um ritmo de passada lento e relaxado.
 Permaneça sempre estável agarrando-se a um manípulo fixo enquanto estiver a utilizar recursos de escrita ou de navegação na Web.
- Para AMT e EFX: permaneça sempre estável agarrando-se a um manípulo fixo enquanto estiver a utilizar recursos de escrita ou de navegação na Web.
- Leia, compreenda e teste os procedimentos de paragem de emergência antes da utilização.
- Mantenha o cabo de alimentação ou o adaptador de energia opcional e ligue-o longe de superfícies aquecidas.
- Posicione os cabos de alimentação de forma que não sejam pisados, beliscados ou danificados por itens colocados em cima ou contra os mesmos, incluindo o equipamento em si.
- Certifique-se de que o equipamento tem ventilação adequada. Não coloque nada em cima nem cubra o equipamento. Não utilize numa superfície almofadada que possa bloquear a abertura de ventilação.
- Monte e opere o equipamento numa superfície sólida e nivelada.
- ESPAÇAMENTO As recomendações de espaçamento mínimo seguintes têm como base uma combinação das normas voluntárias ASTM (EUA) e os regulamentos EN (Europeus) em vigor desde o dia 1 de outubro de 2012 para acesso, passagem e desmontagem de emergência:
 - Passadeiras um mínimo de 0,5 m (19,7 polegadas) em cada lado das passadeiras e 2 m (78 polegadas) atrás da máquina.
 - Equipamento de cardio, à excepção de passadeiras
 um mínimo de 0,5 m (19,7 polegadas) em pelo menos um dos lados e 0,5 m (19,7 polegadas) atrás ou à frente da máquina.

Deve ter-se em consideração os requisitos da Lei dos Americanos Portadores de Deficiência (ADA), Código 28 CFR (consulte a Secção 305). Para utilizadores situados nos Estados Unidos. As normas ASTM são voluntárias e podem não refletir as normas industriais atuais. A área real para acesso, passagem e desmontagem de emergência é da responsabilidade das instalações. As instalações devem ter em consideração os requisitos de espaço total para treinar em cada unidade, as normas voluntárias e da indústria e quaisquer regulamentos locais, estatais e federais. As normas e os regulamentos podem ser alterados a qualquer momento.

Importante: estas recomendações de espaçamento devem ser utilizadas quando se estiver a posicionar o equipamento longe das fontes de calor como, por exemplo, radiadores, bocas de ar quente e fornos. Evite picos de temperatura.

- Mantenha o equipamento longe da água ou humidade.
 Evite deixar cair alguma coisa em cima do equipamento ou derramar qualquer líquido para dentro do mesmo para evitar choque elétrico ou danificar a parte eletrónica.
- Ao utilizar a passadeira, fixe sempre o clip de segurança à sua roupa antes de iniciar o seu exercício físico. A não utilização de clip de segurança pode levantar um maior risco de ferimento em caso de queda.
- Tenha em atenção que os monitores de frequência cardíaca não são dispositivos médicos. Vários fatores, incluindo o movimento do utilizador, podem afetar a precisão das leituras da frequência cardíaca. Os monitores de frequência cardíaca foram concebidos apenas como um recurso para a determinação das tendências da frequência cardíaca em geral.
- Não opere o equipamento elétrico em localizações húmidas ou molhadas.
- Nunca opere este equipamento caso verifique que o cabo ou o interruptor está danificado, não está a trabalhar corretamente ou caso tenha sido deixado cair, tenha ficado danificado ou tenha sido exposto a água. Nestes casos, contacte de imediato o Apoio ao Cliente.
- Faça a manutenção de modo a manter o equipamento em boas condições de operação, tal como descrito na secção Manutenção do manual do proprietário. Inspecione o equipamento para a deteção de componentes incorretos, gastos ou soltos e, de seguida, corrija, substitua ou aperte-os antes de qualquer utilização.
- Caso planeie movimentar o equipamento, obtenha ajuda e utilize as técnicas corretas de elevação.
- Restrições de peso do equipamento: não utilize a passadeira caso pese mais de 180 kg (400 libras). Se pesar mais de 160 kg (350 libras), não corra na passadeira. Para todo o restante equipamento de fitness, o limite de peso é de 160 kg (350 libras).
- Utilize o equipamento apenas para o fim a que se destina tal como descrito neste manual. Não utilize peças acessórias não recomendadas pela Precor. Essas peças acessórias podem causar ferimentos.
- Não opere o equipamento em locais onde os produtos aerossóis (vaporizador) são utilizados ou quando é administrado oxigénio.

- Não utilize no exterior.
- Não experimente reparar o equipamento sem ajuda do técnico, à excepção do cumprimento das instruções de manutenção no manual proprietário.
- Nunca deixe cair nem introduza objetos numa abertura. Mantenha as mãos longe das peças em movimento.
- Não coloque nada nas barreiras de protecção fixas, barras de apoio, consola de controlo ou tampas. Coloque os líquidos, as revistas e os livros nos recipientes corretos.
- Nunca se incline nem puxe a consola.





ATENÇÃO: NÃO remova a tampa ou pode sofrer ferimentos derivados de choque elétrico. Leia o manual de montagem e manutenção antes da operação. Dentro do equipamento não há peças que possam ser reparadas pelo utilizador. Contacte o Apoio ao Cliente se o equipamento precisar de reparação. Apenas para utilização com a alimentação CA monofásica.

Código de segurança

O proprietário ou gerente do clube tem a opção de activar o código de segurança. Com o código activado, o utilizador deve digitar quatro números na ordem correcta antes de utilizar o equipamento. Se o utilizador não pressionar as teclas correctas dentro de dois minutos, o seu acesso ao equipamento será negado.

Educar os utilizadores

Perca algum tempo para consciencializar os utilizadores sobre as Instruções Importantes de Segurança encontradas tanto no *Manual de Referência do Utilizador* como no *Manual do Proprietário do Produto*. Explique aos clientes do seu clube ou estabelecimento que eles devem cumprir as seguintes precauções:

- Segure-se num apoio de mão ou manípulo fixos enquanto assume a posição inicial no equipamento.
- Mantenha-se sempre de frente para a consola.
- Nas passadeiras, pise nas laterais fora da correia e prenda o clipe de segurança na roupa na altura da cintura antes de tocar na consola de controlo.

Importante: por motivos de segurança, assegure-se de que os utilizadores pisam a correia da passadeira enquanto esta estiver a mover-se a 1,6 km/h ou menos (1 mi/h).

 Segure-se com uma das mãos num apoio de mão ou manípulo fixos sempre que utilizar a outra mão para operar as teclas da consola.

Materiais perigosos e eliminação correcta

As baterias de equipamento de alimentação autónoma contêm materiais considerados nocivos para o ambiente. A lei federal requer uma eliminação correta destas baterias.

Caso pretenda eliminar o seu equipamento, contacte o Apoio ao Cliente de produtos comerciais da Precor para mais informações quanto à remoção da bateria. Consulte *Como obter apoio*.

Reciclagem e eliminação de produtos

Este equipamento deve ser reciclado ou eliminado de acordo com os regulamentos locais ou nacionais aplicáveis.

As etiquetas de produto, de acordo com a Diretiva Europeia 2002/96/CE relativa ao equipamento elétrico e eletrónico (REEE), determinam o enquadramento da devolução e reciclagem do equipamento utilizado tal como aplicável na União Europeia. A etiqueta REEE indica que o produto não pode ser deitado fora, mas devolvido no final de vida de acordo com esta Diretiva.

De acordo com a Diretiva Europeia REEE, o equipamento elétrico e eletrónico (EEE) deve ser recolhido separadamente e reutilizado, reciclado e recuperado no final de vida. Os utilizadores de EEE com etiqueta REEE, de acordo com o Anexo IV da Diretiva REEE, não podem eliminar os EEE no final de vida como resíduos urbanos indiferenciados, devendo utilizar a estrutura de recolha disponível aos clientes para a devolução, reciclagem e recuperação do REEE. É necessária a participação do cliente de modo a minimizar quaisquer efeitos potenciais do EEE no ambiente ou na saúde humana devido à presença potencial de substâncias nocivas no EEE. Para a recolha e o tratamento adequados, consulte este link *Como obter apoio*.

Avisos reguladores para o módulo RFID

Este equipamento, quando equipado com uma consola de controlo tal como descrito neste documento, pode incluir um módulo de identificação de radiofrequência (RFID). O módulo RFID foi certificado para operar a temperaturas entre -20 °C e 85 °C (-4 °F e 185 °F).

Radio Frequency Interference (RFI)

O módulo RFID está em conformidade com as seguintes normas nacionais de definição dos limites aceitáveis para a interferência de radiofrequência (RFI).

Federal Communications Commission, Part 15

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a commercial installation. The equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the owner's manual instructions, can cause harmful interference to radio communications.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING Per FCC rules, changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

Industry Canada

This device complies with RSS-210:2007 of the Spectrum Management & Telecommunications Radio Standards Specification. Operation is subject to the following twoconditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICFS-003.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

ATTENTION : Haute Tension Débranchez avant de réparer

Aplicações na Europa

Este equipamento está em conformidade com as seguintes diretivas da CE:

- Diretiva relativa aos equipamentos de rádio e equipamentos terminais de telecomunicações e ao reconhecimento mútuo da sua conformidade 1999/5/CE
- Diretiva relativa à baixa tensão 2006/95/CE
- Diretiva relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos 2002/95/CE

A conformidade com as diretivas foi verificada de acordo com as seguintes normas:

- EN 55022
- EN 300 330-1 V1.5.1
- EN 300 330-2 V1.3.1
- EN 301 489-3 V1.4.1
- EN 301 489-1 V1.8.1
- EN 60950-1

Avisos reguladores para equipamentos de exercício cardiovascular

As informações regulamentares nesta secção aplicam-se ao equipamento de exercício físico e à sua consola de controlo.

Aprovações de segurança para equipamento cardiovascular

O equipamento Precor foi testado e cumpre as seguintes normas de segurança aplicáveis.

Equipamento tipo cardiovascular

- CAN/CSA, IEC, EN 60335-1 (Aparelhos eletrodomésticos e análogos — Segurança)
- EN 957 (Equipamento de treino fixo, equipamento conforme a classe S/B)

Aviso regulador de PVS e P80

Este equipamento Precor foi testado e cumpre as seguintes normas de segurança aplicáveis.

 CAN/CSA, UL, IEC, EN 60065 (Aparelhos áudio, vídeo e aparelhos eletrónicos análogos — Regras de segurança)

Interferência de radiofrequência (RFI)

Este equipamento de exercício Precor está em conformidade com as seguintes normas nacionais de definição dos limites aceitáveis para a interferência de radiofrequência (RFI).

Federal Communications Commission, Part 15

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a commercial installation. The equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the owner's manual instructions, may cause harmful interference to radio communications.

WARNING Per FCC rules, changes or modifications not expressly approved by Precor could void the user's authority to operate the equipment.

Industry Canada

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

ATTENTION : Haute Tension Débranchez avant de réparer

Aplicações na Europa

Este equipamento está em conformidade com as seguintes directivas da CE:

- Diretiva relativa à CEM 2004/108/CE
- Diretiva relativa à baixa tensão 2006/95/CE
- Diretiva relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos 2002/95/CE

A conformidade com as diretivas foi verificada de acordo com as seguintes normas:

- EN 55022
- EN 55024
- EN 60335-1
- EN 60065 (P80 e PVS)

Instruções sobre o aterramento da passadeira

A passadeira deve ser aterrada. Se o equipamento tiver problemas de funcionamento ou se se partir, o aterramento remove a corrente eléctrica e reduz o risco de choque eléctrico. O cabo de alimentação da passadeira está equipado com um fio de aterramento e uma ficha de aterramento de três pinos. Esta ficha deve ser inserida numa tomada que esteja adequadamente instalada e aterrada, de acordo com todos os códigos e regulamentações locais. A execução incorrecta do aterramento da passadeira pode anular a Garantia Limitada Precor.

PERIGO A conexão inadequada do fio de aterramento pode resultar em risco de choque eléctrico. Consulte um electricista qualificado ou uma equipa de manutenção caso não saiba se o equipamento está aterrado adequadamente. Não modifique a ficha original da passadeira. Se a ficha não encaixar na tomada, uma tomada adequada deve ser instalada por um electricista qualificado.

Recomendações elétricas: passadeiras de 120 V e 240 V

Observação: trata-se apenas de uma recomendação. Devem ser seguidas as diretrizes do NEC (Código eléctrico nacional norte-americano) ou os códigos elétricos locais.

Deve ter recebido um cabo que satisfaz os requisitos do código elétrico local juntamente com o equipamento. As passadeiras Precor devem ser conectadas a um circuito de derivação individual de 20 amperes que pode ser apenas partilhado com um PVS. Caso necessite de ajuda adicional com as suas ligações de alimentação contacte o seu fornecedor autorizado Precor.

Importante: um circuito de derivação individual oferece um condutor de calor e um condutor neutro para uma tomada. Os condutores não podem estar em circuito, ligados em série («daisy-chained») ou ligados a quaisquer outros condutores. O circuito deve estar ligado à terra de acordo com as diretrizes NEC ou os códigos elétricos locais.

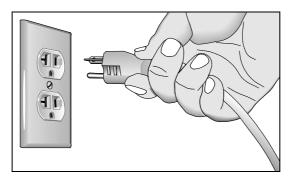


Figura 1: Tomada de 20 amperes, 120 volts norte-americana

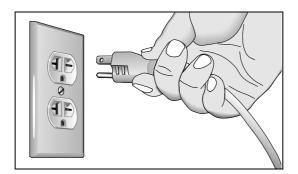


Figura 2: Tomada de 20 amperes, 240 volts norte-americana

Como obter apoio

Não tente reparar o equipamento à exceção das tarefas de manutenção. Caso detete a falta de algum item, contacte o seu revendedor. Para mais informações quanto aos contactos do apoio ao cliente ou uma lista dos centros de apoio autorizados Precor, visite o website da Precor em **www.precor.com**.

Obter documentação atualizada

A documentação atual dos produtos Precor está disponível em **www.precor.com**. Verifique se existem informações atualizadas regularmente.

Índice

Instruções importantes de segurança	3 7 8
Código de segurança Educar os utilizadores Materiais perigosos e eliminação correcta	7 8 8
Educar os utilizadores Materiais perigosos e eliminação correcta	8 8
Materiais perigosos e eliminação correcta	8
Reciclagem e eliminação de produtos	_
veciciakciji e ciiriiliačao ne hranitos	9
Avisos reguladores para o módulo RFID	10
Avisos reguladores para equipamentos de	
exercício cardiovascular	
Instruções sobre o aterramento da passadeira	13
Recomendações elétricas: passadeiras de 120 V e 240 V	13
Como obter apoio	
Obter documentação atualizada	14
Montar a passadeira	17
Requisitos para instalação	
Retirar os cabos da embalagem	
Montar a estrutura	
Finalizar a montagem	
Nivelamento da unidade	
Instalar a consola	33
Posicionar a consola (P80)	
Ligar os cabos (P80)	
Concluir a instalação da consola (P80)	
Posicionar a consola (P30 e P10)	
Ligar os cabos (P30 e P10)	
Concluir a instalação da consola (P30 e P10)	
Montar novamente o gabinete da passadeira	
Ligação do cabo de alimentação	
Verificação do alinhamento da passadeira	
e ajuste da correia de corrida	47
Amaciamento do equipamento	
Verificar se o monitor de taxa de frequência	
cardíaca está a funcionar	47
Testar as funções de segurança	48

Manutenção	49
Limpeza diária	
Inspecção diária	
Manutenção semanal	
Manutenção mensal	
Verificar o alinhamento do tapete de corrida	54
Ajuste do tapete de corrida	
Limpar o tapete de corrida e a plataforma	57
Armazenamento do monitor de frequência cardíaca	58
Mover o equipamento	58
Armazenamento de longo prazo	59
Recursos de segurança da passadeira	61
Introduzir o código de segurança	61
Como utilizar o clip de segurança da passadeira	62
Como ligar e desligar a passadeira	
Limite de peso	64
Localização	64

Montar a passadeira

Importante: as instruções nos procedimentos seguintes são descritas a partir da perspectiva de uma pessoa em pé directamente em frente ao equipamento (isto é, no lado oposto à consola de controlo de uma pessoa que estiver a utilizar o aparelho). Estas descrições podem não corresponder aos nomes de certas peças da lista, já que a nomenclatura dessas peças é feita em relação à parte traseira do equipamento.

AVISO Irá precisar de assistência para montar esta unidade. *NÃO tente montar a unidade sozinho.*

Preparação da passadeira para montagem:

 Com o seu ajudante, coloque a caixa de transporte próxima ao local onde pretende utilizar a passadeira. Rompa as laterais da caixa de transporte para abri-las completamente. Remova o conteúdo solto da caixa.

ATENÇÃO: utilize técnicas de levantamento seguras em todos os passos seguintes. Para evitar lesões ou danos ao equipamento, obtenha a ajuda necessária antes de remover a unidade da palete.

- 2. Com a ajuda de um número adequado de pessoas, levante a passadeira da palete e role-a cuidadosamente até ao chão.
- 3. **Certifique-se de que a chave de alimentação está DESLIGADA.** Verifique a chave de alimentação
 LIGADA/DESLIGADA na frente da passadeira. Coloque a chave na posição DESLIGADA. Certifique-se de que a passadeira **não** está ligada a uma fonte de energia.

Nota: no passo a seguir, não mova a passadeira por cima do seu cabo de alimentação.

4. Levante a unidade colocando as suas mãos nos lados opostos do braço transversal traseiro sob o tapete de corrida da passadeira. Role a passadeira sobre as suas rodas frontais até à área onde a mesma será utilizada.

Antes de começar, verifique se recebeu as peças que se seguem:

- Conjunto da estrutura de base
- Suportes verticais esquerdo e direito
- Gabinete central com manípulos
- Kit de hardware
- Consola
- Sistema de visionamento pessoal (PVS), se o tiver encomendado

Requisitos para instalação

O local onde a passadeira está instalada deve fornecer ligações de energia com a voltagem apropriada, um circuito de ramal individual com 20A e aterramento conforme as orientações NEC (Código Eléctrico Nacional) ou o código local de electricidade.

ATENÇÃO: não utilize transformadores ou tomadas sem aterramento. Não remova nem ligue a ficha sem um adaptador. Podem ocorrer danos eléctricos e anular a Garantia Limitada Precor se a passadeira estiver ligada a uma fonte de alimentação eléctrica inadequada.

Ferramentas necessárias


- Chave sextavada de 3/32 de polegada (preferivelmente uma chave sextavada de extremidade esférica)
- Chave sextavada de ¾6 de polegada
- Chave sextavada de 5/32 de polegada
- Chave de bocas de ¾ de polegada
- Chave dinamométrica de 1/16 de polegada, 30 polegadas/libras (se instalar um cabo de televisão coaxial)
- Nível de bolha
- Chave Phillips n.º 3
- Fita de aço ou fio para fiação
- Cortador de fios

Montar a passadeira 19

Kit de hardware (sem escala)

O kit de hardware enviado com o equipamento contém as presilhas e outros componentes de hardware mostrados na tabela a seguir. Antes de iniciar a montagem, certifique-se de que o seu kit de hardware está completo. Caso contrário, entre em contacto com o Apoio ao cliente Precor.

Presilhas		Quantidade
	Parafusos de cabeça redonda de % de polegada × 1 polegada	12
	Parafusos de cabeça redonda de ¼ de polegada × 1 polegada	4
	Parafusos de cabeça cilíndrica autoenroscantes ¼ de polegada × ¾ de polegada	6
	Parafuso de cabeça cilíndrica autoenroscantes ¼ de polegada × 1½ de polegada	2
	Arruelas chatas de ¾ de polegada	12
	Parafuso de cabeça cilíndrica de ¼ de polegada × ¾ de polegada	4
OB	Alça plástica quadrada	2

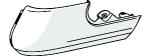

Cobertura do canto (2)



Proteção de acesso (2)

Nota: encontre os cabos e outro hardware enviado com a consola antes de começar a instalação.

Retirar os cabos da embalagem

Para ligar a consola à unidade base, pode precisar de até quatro cabos, como se segue:

- Ethernet (apenas para a P80)
- Televisão (P80 ou PVS)
- Alimentação (P80 ou PVS)
- Dados da unidade base

Os primeiros três destes cabos são enviados com a consola ou PVS. O cabo da unidade base é enviado dentro do gabinete da passadeira.

Nota: o PVS não inclui cabo de Ethernet.

Para retirar os cabos da embalagem:

- 1. Abra a caixa que contém a consola P80 ou o PVS. Retire os cabos Ethernet, de TV e de alimentação.
- 2. Remova todas as fitas que prendem os cabos, depois endireite-as e remova quaisquer dobras. Junte os cabos numa única fiação (daqui em diante, chamada de conjunto de cabos).

Montar a estrutura

PERIGO Certifique-se de que a passadeira não está ligada a nenhuma fonte de alimentação antes de iniciar os seguintes procedimentos.

Cada um dos suportes verticais nesta passadeira tem dois canais internos: um para suporte estrutural e outro para passagem dos cabos. A imagem seguinte mostra o canal para os cabos em cada suporte vertical.

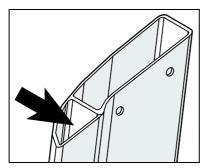


Figura 3: Localização do canal de cabo

Montar a passadeira 21

Para iniciar a montagem da estrutura:

1. Dobre com cuidado a extremidade frontal da tampa da passadeira e à volta do suporte na parte da frente da base da passadeira. Levante a tampa da base da passadeira e coloque-a de lado.

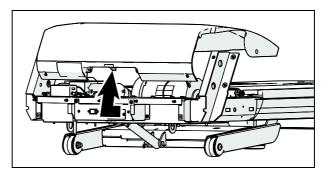


Figura 4: Remoção da tampa

- 2. Coloque os suportes verticais na plataforma da passadeira, ao lado dos suportes laterais da estrutura da base onde os vai instalar.
- 3. Passe o cabo de dados da unidade motora da passadeira pelo canal dos cabos no suporte vertical à sua esquerda, de baixo para cima.
- 4. Coloque o suporte vertical à sua esquerda no suporte lateral da base da estrutura, assegurando-se de que a ponta arredondada se encontra virada para si.
- 5. Fixe o suporte vertical ao suporte lateral com três parafusos de cabeça redonda de ¾ de polegada × 1 polegada e três arruelas chatas de ¾ de polegada. Aperte parcialmente as presilhas utilizando uma chave sextavada de ½ de polegada.

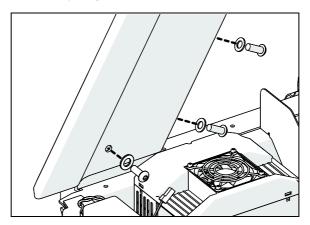


Figura 5: Fixação do suporte vertical

- 6. Puxe o cabo de dados cuidadosamente pelo suporte vertical para remover qualquer cabo extra da base da passadeira. Desça a ponta superior do cabo de dados pelo interior do suporte vertical. Se necessário, use fita-cola para o fixar.
- 7. Coloque o outro suporte vertical sobre o suporte lateral da base da estrutura à sua direita de modo a que a ponta redonda do suporte fique virada para si. Fixe o suporte vertical ao suporte lateral com quatro parafusos de cabeça redonda de % de polegada × 1 polegada, depois aperte parcialmente as presilhas com uma chave sextavada de 1/32 de polegada.

Se a passadeira estiver equipada com uma consola P80, vai ser necessário substituir os cabos de alimentação na base da passadeira com os cabos de alimentação de substituição enviados com a consola. Os cabos de alimentação incluem uma ligação adicional para alimentação da consola CC.

Para instalar a fonte de alimentação CC (apenas passadeiras com as consolas P80):

 Desligue os cabos de alimentação da unidade motora, do filtro de alimentação e do terminal de aterramento Remova os cabos de alimentação da passadeira.

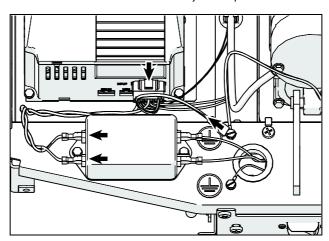


Figura 6: Remoção dos cabos de alimentação

Montar a passadeira 23

2. Ligue os novos cabos de alimentação como é apresentado na imagem e tabela seguintes.

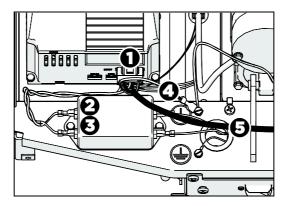


Figura 7: Pontos de ligação dos cabos de alimentação P80

Tabela 1. Ligação dos cabos de alimentação P80

Localização	Conector
0	Conector de introdução de dados da unidade
0	Cabo castanho com terminal de ligação fácil
3	Cabo azul com terminal de ligação fácil
4	Cabo verde e amarelo com terminal de ligação fácil
6	Conector de entrada de dados para fonte alimentação CC.

- 3. Utilizando os conectores de Velcro fornecidos, prenda a fonte de alimentação ao lado direito do membro transversal frontal na base da passadeira. Ligue o conector de entrada de dados CA à tomada da fonte de alimentação.
- 4. Direcione o cabo de saída CC da fonte de alimentação através dos clipes atrás da fonte de alimentação, em direção ao suporte vertical à sua direita. Dobre os clipes por cima do cabo de saída CC para o manter no lugar.
- 5. Ligue a ficha com três condutores pretos nos cabos de alimentação CA à tomada da fonte de alimentação.

Além dos cabos de televisão e Ethernet, a embalagem da consola P80 inclui também um painel de entrada de acessórios que deve instalar na passadeira. Este painel de entrada proporciona uma ligação entre estes dois cabos e as redes das suas instalações.

Para instalar o painel de entrada de acessórios (apenas passadeiras com as consolas P80):

1. Remova os dois parafusos de fenda Phillips n.º 10 x ½ de polegada, segurando a placa vazia no canto frontal direito da passadeira, como é apresentado na imagem seguinte. Deite fora a placa vazia.

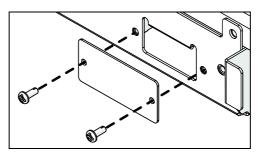


Figura 8: Remoção da placa vazia

- 2. Faça passar o conjunto de cabos da consola para baixo, através do canal para cabos do suporte vertical à sua direita. Dobre o restante do cabo pela frente do suporte e prenda-o se necessário para o fixar temporariamente.
- 3. Passe a parte inferior do cabo da televisão pela alça plástica direita e ligue o conector F ao conector interno do painel de entrada. Com uma chave dinamométrica de 7/16 de polegada, aperte os conectores até 30 polegadas-libras.
- 4. Passe a parte inferior do cabo de Ethernet pela alça plástica direita e insira-o no encaixe modular de oito pins instalado no painel de entrada.
- 5. Encaixe as pontas inferiores dos cabos opcionais da consola na borda superior do painel de entrada.
- 6. Coloque o painel de entrada sobre a abertura e substitua os dois parafusos de fenda. Aperte completamente os parafusos.

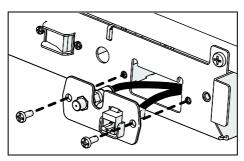


Figura 9: Instalação do painel de entrada de acessórios

Montar a passadeira 25

Para fixar o gabinete da passadeira e terminar de instalar os cabos:

1. Desaparafuse os seis parafusos ¼ de polegada × ¾ de polegada autoenroscantes que seguram a parte traseira do gabinete da passadeira e depois remova a tampa traseira. Pouse a tampa traseira e os seis parafusos de lado para posterior reinstalação.

Nota: no passo seguinte, assegure-se de que a coberturas plásticas dos braços da passadeira encaixam nos suportes verticais em ambos os lados e não se dobram nem disformam. Para facilitar o posicionar e baixar do gabinete deve pedir ajuda a uma segunda pessoa.

2. Baixe o gabinete da passadeira sobre os suportes de modo a que os suportes se estendam até às aberturas retangulares nos suportes. Incline o gabinete ligeiramente para a frente, guie os suportes para os suportes e depois baixe o gabinete para o seu sítio.

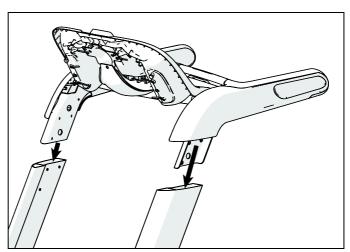


Figura 10: Posição do gabinete nos suportes verticais

3. Encaminhe a ponta superior do cabo de dados da unidade base pela parte superior do suporte vertical à sua esquerda (posição 1 da imagem seguinte) pelo anel de espaçamento (posição 2) e para cima pelo canal dos cabos à sua esquerda (posição 3). Dobre as pontas dos clipes sobre o cabo de dados para o fixar.

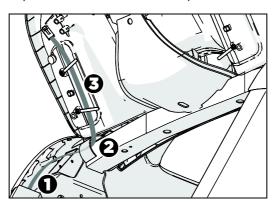


Figura 11: Posicionamento do cabo de dados da unidade base

4. Encaminhe a ponta superior do conjunto de cabos da consola pela parte superior do suporte vertical (posição 1 da imagem seguinte) pelo anel de espaçamento (posição 2) e pelo canal dos cabos à direita do gabinete (posição 3), depois dobre os clipes próximos do canal para fixar os cabos.

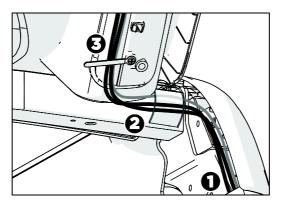


Figura 12: Posicionamento do conjunto de cabos da consola

Importante: não aperte as presilhas com uma chave no passo seguinte até que a unidade esteja totalmente montada. Certifique-se de que os cabos não ficam trilhados entre as presilhas e o corpo do equipamento ou entre as coberturas dos braços e os suportes verticais. A Garantia limitada Precor não cobre cabos danificados devido uma instalação inadequada.

Montar a passadeira 27

5. Fixe o conjunto do gabinete com seis parafusos de cabeça redonda de % de polegada × 1 polegada e seis arruelas chatas de % de polegada. Aperte parcialmente as presilhas utilizando uma chave sextavada de ½ de polegada.

Dica: para posicionar os suportes do gabinete nos suportes verticais, insira a chave de fendas Phillips n.º 3 num dos buracos de parafuso do suporte vertical e no buraco correspondente do suporte. Utilize a chave de fendas para manter as peças na posição enquanto aperta parcialmente os parafusos nos outros dois buracos, depois retire a chave de fendas e insira o terceiro parafuso. Repita estes passos para o outro suporte se necessário.

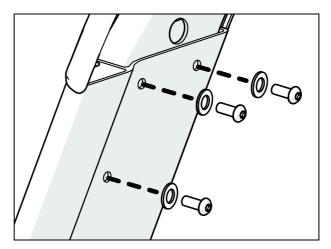


Figura 13: Montagem do conjunto do gabinete

- 6. Conecte o cabo de saída CC da fonte de alimentação ao cabo de alimentação nos cabos da consola.
- 7. Estique com cuidado todos os cabos dentro dos suportes verticais de modo a não haver excessos de cabos na base da passadeira. Armazene o excesso de cabos nos compartimentos logo acima dos suportes.

Finalizar a montagem

Depois de os suportes e gabinete estarem no sítio, aperte as presilhas dos suportes verticais e substitua a tampa, tal como é descrito nos próximos passos.

AVISO Antes de terminar a montagem da base da passadeira, examine a linha de purga elétrica entre o motor do tapete e a estrutura. Certifique-se de que a linha de purga elétrica está corretamente ligada tanto ao motor como à estrutura, como ilustra a imagem seguinte, e certifique-se de que não está danificada.

> NÃO ligue a passadeira à eletricidade sem colocar a tampa.

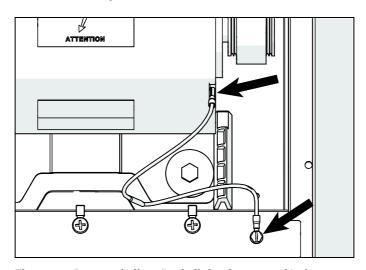


Figura 14: Pontos de ligação da linha de purga elétrica

ATENÇÃO: tenha cuidado com as extensões do apoio de mão ao trabalhar perto da parte frontal da unidade. Pode bater com a sua cabeça ou aleijar-se facilmente se não souber a localização das extensões do apoio de mão.

Montar a passadeira 29

Para apertar as presilhas:

Importante: a imagem no final deste procedimento apenas mostra um lado da passadeira. Certifique-se de que completou todos os passos em **ambos** os lados antes de passar ao passo seguinte.

- Aperte totalmente os quatro parafusos que fixam as **laterais** dos suportes verticais à base da passadeira, como na imagem.
- Aperte totalmente os dois parafusos que fixam as **bordas** dos suportes verticais à base da passadeira.
- Aperte completamente os seis parafusos que prendem o gabinete da consola aos suportes verticais.

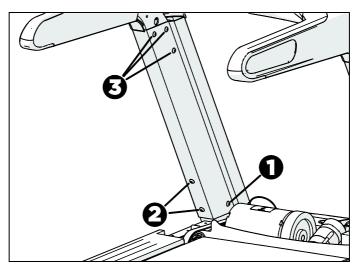


Figura 15: Sequência de aperto das presilhas do suporte vertical (um lado à vista)

Para finalizar a montagem da base da passadeira:

 Fixe uma cobertura do canto a cada um dos cantos inferiores da passadeira. Insira os dois ganchos na parte interior de cada cobertura do canto nas aberturas retangulares da estrutura da passadeira e rode a cobertura até encaixar.

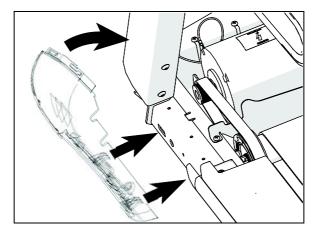


Figura 16: Posicionamento da cobertura do canto

2. Fixe cada uma das coberturas do canto no sítio com um parafuso autorroscante de cabeça cilíndrica de ¼ de polegada × ¾ de polegada e aperte ambos os parafusos com uma chave de fendas Phillips n.º 3.

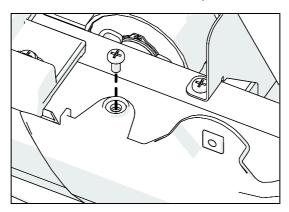


Figura 17: Fixação da cobertura do canto

- 3. Posicione a tampa entre os suportes verticais.
- 4. Flexione com cuidado a extremidade inferior da tampa à volta do suporte na parte da frente da base da passadeira. Deixe que a tampa se acomode no lugar com as linguetas nas ranhuras das coberturas dos cantos.

Montar a passadeira 31

5. Posicione a tampa de modo a que os buracos dos parafusos fiquem corretamente alinhados com os buracos da base da passadeira.

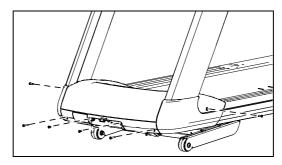


Figura 18: Instalação e montagem da tampa

- 6. Insira um parafuso autoenroscante Phillips de ¼ de polegada × ¾ de polegada em cada um dos buracos laterais. Aperte parcialmente ambos os parafusos.
- 7. Insira um parafuso autoenroscante Phillips de ¼ de polegada × 1½ polegada em cada um dos buracos externos na frente da tampa. Aperte parcialmente ambos os parafusos.
- 8. Insira um parafuso autoenroscante Phillips de ¼ de polegada × ¾ de polegada em cada um dos buracos internos na frente da tampa. Aperte parcialmente ambos os parafusos.
- 9. Aperte bem os seis parafusos com uma chave de fendas Phillips n.º 3, começando pelos parafusos da frente.

Nivelamento da unidade

A plataforma da passadeira deve estar perfeitamente nivelada de ambos os lados para manter o tapete alinhado e garantir o seu funcionamento adequado. Se a carga não estiver distribuída igualmente ao longo da plataforma da passadeira, os utilizadores podem sentir vibrações excessivas ou observá-las na consola. Certifique-se de que a plataforma está nivelada antes de permitir a utilização da passadeira.

Importante: tenha em atenção as precauções a seguir durante este procedimento:

- Ajuste apenas um pé traseiro de cada vez.
- Não estenda os pés ajustáveis mais do que 2 cm (¾ de polegada).
- Instale a unidade apenas em superfícies totalmente niveladas. Com o ajuste dos pés traseiros não se consegue compensar as variações de uma superfície irregular.

Para nivelar a passadeira:

1. Coloque um nível de bolha ao longo do tapete de corrida para ver se a passadeira está nivelada.

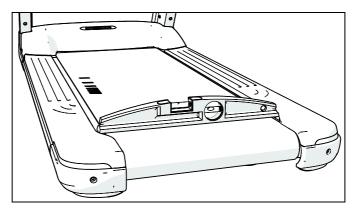


Figura 19: Colocação do nível de bolha no tapete de corrida

Se a passadeira ... Então...

Está nivelada Certifique-se de que as contraporcas de

fixação dos pés ajustáveis estão bem fixas e

só depois passe ao passo seguinte.

Não está nivelada Continue com o passo 2.

2. Posicione-se ao lado aos pés ajustáveis traseiros.

3. Desaperte as contraporcas de fixação dos pés traseiros com uma chave de bocas de ¾ de polegada.

Importante: Certifique-se de que o seu ajudante levanta os objetos de maneira correta no passo seguinte.

- 4. Peça ao seu ajudante que levante a parte traseira da passadeira.
- 5. Use a chave de bocas de ¾ de polegada para ajustar os pés conforme necessário.
- 6. Repita os passos 2 a 5 até que a passadeira esteja nivelada.
- 7. Se necessário, ajuste os pés traseiros de forma a que o peso do utilizador fique distribuído uniformemente na passadeira.
- 8. Aperte as contraporcas de fixação com a chave de bocas de ¾ de polegada em ambos os pés de modo a fixa-los na estrutura da passadeira.

Para facilitar a instalação, todos as consolas Precor Série Experience utilizam os mesmos materiais para montagem e localizações dos conectores sempre que possível. A sequência de instalação de todas as consolas é a seguinte:

- Passagem do conjunto de cabos da consola
- Ligar os cabos
- Concluir a instalação (apertar os parafusos de montagem e fixar a cobertura traseira)

As secções seguintes descrevem como realizar estas tarefas.

Posicionar a consola (P80)

Anteriormente na instalação, passou os cabos necessários através da estrutura da unidade base até à saída pela abertura no suporte da consola. À medida que alinha a placa traseira na consola com o suporte da consola, certifique-se de que o conjunto de cabos passa corretamente pelas aberturas de ambos os componentes.

Importante: antes de começar o procedimento seguinte, remova a cobertura traseira da consola de controlo. Para remover a cobertura, utilize as unhas para soltar a borda inferior e depois sacuda a cobertura para cima e para fora como mostra a seguinte ilustração.

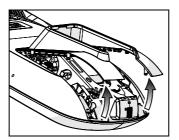


Figura 20: Remover a tampa de acesso da consola P80

Para posicionar a consola:

- Certifique-se de que passa o máximo possível de cada cabo pela abertura no meio do suporte da consola na unidade base.
- 2. Posicione a consola sobre o suporte da consola.
- 3. Coloque a consola no suporte da consola de forma a que o entalhe na parte inferior da tampa de trás da consola encaixe no gancho retangular na parte inferior do suporte da consola, conforme é apresentado na imagem abaixo.
- 4. Incline a consola para a frente até que esta pare. Utilize uma das mãos para estabilizar a consola nessa posição ou peça ao seu ajudante que o faça.

Ligar os cabos (P80)

Após instalar a consola, separe os cabos individuais da extremidade do conjunto de cabos e fixe-os aos conectores de circuito adequados dentro da consola. Consulte a imagem e a tabela seguintes para identificar os cabos e conectores.

Importante: todos os cabos devem passar pela abertura no centro do suporte da consola.

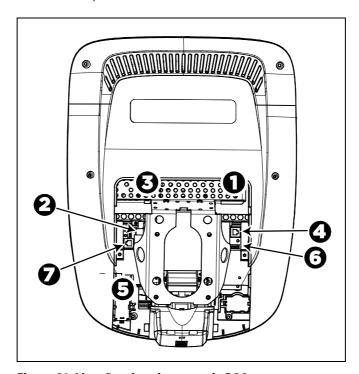


Figura 21: Ligações do cabo, consola P80

Tabela 2. Ligações internas do cabo P80

Cabo	Tipo de conector	Localização do conector de circuito
Ethernet (LAN)	Modular de oito contactos, num cabo preto redondo	0
Entrada de TV	Coaxial tipo F	0
Alimentação	Cabo de alimentação dividido	3
Dados da unidade base	Modular de oito contactos, num cabo cinzento de fita	4
Sensores de frequência cardíaca	Fita de quatro contactos, montada	6
Chave de segurança (apenas passadeiras)	Fita de seis contactos, montada	6
CSAFE	Modular de oito contactos, num cabo cinzento de fita	Ø

Para simplificar a instalação e a manutenção, passe e ligue os cabos de 1 a 5 de acordo com as instrucões a seguir.

Nota: nas imagens desta secção, alguns cabos foram omitidos para facilitar a sua compreensão.

Ligar o cabo de televisão

O sintonizador de televisão da consola está montado dentro da placa traseira da consola. O sintonizador inclui um adaptador para cabos curtos que permite que a televisão seja conectada fora da placa traseira.

Para ligar o cabo de televisão:

- 1. Puxe o cabo pelo canto inferior direito da placa traseira.
- 2. Passe o cabo no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio em redor da parte externa da placa traseira.

Importante: no passo seguinte, uma das duas chaves de fendas deve ser uma chave dinamométrica de 30 polegadas-libras.

- 3. Fixe o conector no cabo ao conector do cabo do sintonizador e aperte utilizando duas chaves de boca de 7/16 de polegada. Posicione os dois conectores acima do canto superior direito da placa traseira.
- 4. Utilize uma amarração de plástico para fixar os conectores na parte superior da placa traseira. Passe a amarração pelos dois orifícios pequenos próximos do canto superior direito da placa traseira e amarre e aperte firmemente os conectores. Corte e remova a extremidade protuberante da amarração.

A figura seguinte mostra como o cabo deve estar posicionado depois da instalação.

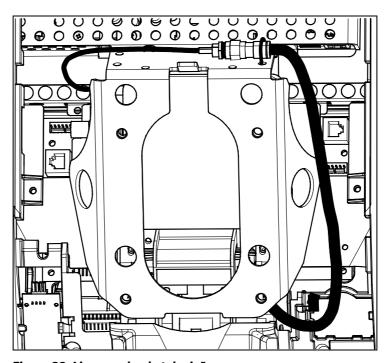


Figura 22: Ligar o cabo de televisão

Ligar os cabos de dados Ethernet e da unidade base

Os cabos de dados Ethernet e da unidade base passam através de uma abertura no canto superior direito da placa traseira e são ligados às entradas modulares próximas na consola. Por isso, é importante ter cuidado ao ligar os cabos. O cabo Ethernet preto é ligado a uma entrada logo abaixo do suporte de metal perfurado na parte superior da abertura na consola. O cabo de dados da unidade base cinzento é ligado a uma entrada inferior mais próxima da placa traseira.

Consulte a figura a seguir para obter a posição correta dos dois cabos.

ATENÇÃO: se ligar o cabo de dados da unidade base à entrada incorreta, o equipamento não irá funcionar.

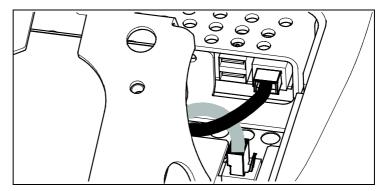


Figura 23: Ligar os cabos de dados Ethernet e da unidade base

Ligar o cabo do sensor de frequência cardíaca

O cabo do sensor de frequência cardíaca passa através da abertura no canto superior esquerdo da placa traseira e para baixo em direção à placa de circuitos pequena na parte inferior esquerda da consola. A figura a seguir mostra como o cabo deve estar posicionado depois da instalação.

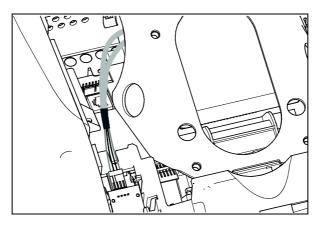


Figura 24: Ligar o cabo de frequência cardíaca

Ligar o cabo de alimentação

Passe o cabo de alimentação pela abertura no canto superior esquerdo da placa traseira. Na abertura próxima da estrutura de aço da consola, localize o conector de entrada no cabo de alimentação dividido e ligue o cabo de alimentação.

Nota: assegure-se de que o fecho da ficha encaixa corretamente na tomada.

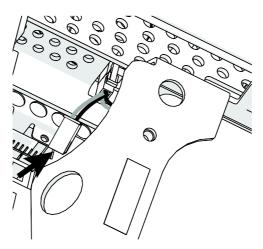


Figura 25: Ligar o cabo de alimentação

Concluir a instalação da consola (P80)

Antes de concluir os passos finais da instalação, confira as ligações que já fez. Certifique-se de que todos os cabos estão ligados firme e completamente e de que todos os cabos desnecessários foram adequadamente amarrados.

Para concluir a instalação:

- 1. Passe quaisquer cabos extra para o gabinete da passadeira.
- Incline a consola de controlo para trás (na sua direção) até que a lingueta na extremidade superior da placa traseira deslize pela extremidade superior do suporte da consola e os buracos dos parafusos se alinhem corretamente.
- 3. Insira os quatro parafusos de cabeça cilíndrica de ¼ de polegada × ¾ de polegada nos buracos do suporte da consola e enrosque-os nos buracos da placa traseira na consola. Aperte completamente os parafusos com uma chave sextavada de ¾ de polegada.

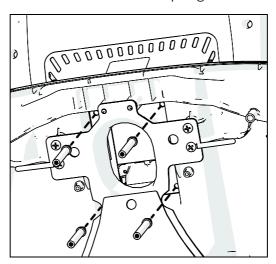


Figura 26: Instalação da consola

- 4. Alinhe as duas linguetas da parte superior da tampa traseira da consola com as ranhuras na parte superior da abertura na caixa da consola. Insira as linguetas nos buracos.
- 5. Insira as linguetas restantes na tampa traseira com as ranhuras correspondentes na caixa da consola.
- 6. Prima cuidadosamente as extremidades da tampa traseira para a encaixar no lugar.

Posicionar a consola (P30 e P10)

Anteriormente na instalação, passou os cabos necessários através da estrutura da unidade base até à saída pela abertura no suporte da consola. À medida que alinha a placa traseira na consola com o suporte da consola, certifique-se de que o conjunto de cabos passa corretamente pelas aberturas de ambos os componentes.

Importante: antes de começar o procedimento seguinte, remova a cobertura traseira da consola de controlo. Deixe a cobertura e os materiais de montagem de lado, para posterior montagem.

Se estiver a instalar componentes extra, como PVS ou recetores de rádio wireless, reveja as instruções de instalação para coordenar a sua instalação com a instalação da consola.

Para posicionar a consola:

- Certifique-se de que passa o máximo possível de cada cabo pela abertura no meio do suporte da consola na unidade base.
- 2. Posicione a consola sobre o suporte da consola.
- 3. Coloque a consola no suporte da consola de forma a que o entalhe na parte inferior da tampa de trás da consola encaixe no gancho retangular na parte inferior do suporte da consola, conforme é apresentado na imagem abaixo.
- 4. Incline a consola para a frente até que esta pare. Utilize uma das mãos para estabilizar a consola nessa posição ou peca ao seu ajudante que o faca.

Ligar os cabos (P30 e P10)

Importante: passe todos os cabos através da abertura semi-circular logo acima da montagem da consola, conforme é apresentado na figura abaixo. **Não** tente posicionar os cabos através de outras aberturas ou pelo canal de aço acima da montagem.

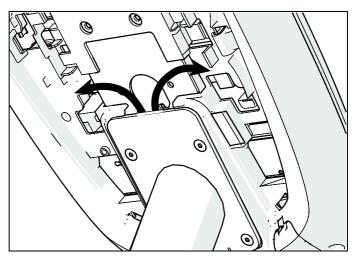


Figura 27: Passagem do cabo da montagem para a consola

Após instalar a consola, separe os cabos individuais da extremidade do conjunto de cabos e fixe-os aos conectores de circuito adequados dentro da consola. Consulte a imagem e a tabela seguintes para identificar os cabos e conectores.

Importante: todos os cabos devem passar pela abertura no centro do suporte da consola.

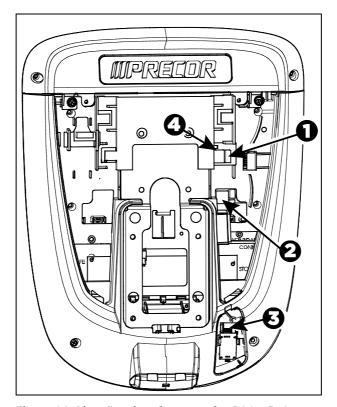


Figura 28: Ligações do cabo, consolas P30 e P10

Tabela 3. Ligações internas de cabo da P30 e P10

Cabo	Tipo de conector	Localização do conector de circuito
Chave de segurança (apenas passadeiras)	Fita de seis contactos, montada	0
Dados da unidade base	Modular de oito contactos, num cabo cinzento de fita	8
Sensores de frequência cardíaca	Fita de quatro contactos, montada	3
CSAFE	Modular de oito contactos, num cabo cinzento de fita	0

Concluir a instalação da consola (P30 e P10)

Antes de concluir os passos finais da instalação, confira as ligações que já fez. Certifique-se de que todos os cabos estão ligados firme e completamente e de que todos os cabos desnecessários foram adequadamente amarrados.

Para concluir a instalação:

- 1. Passe quaisquer cabos extra para o gabinete da passadeira.
- Incline a consola de controlo para trás (na sua direção) até que a lingueta na extremidade superior da placa traseira deslize pela extremidade superior do suporte da consola e os buracos dos parafusos se alinhem corretamente.
- 3. Insira os quatro parafusos de cabeça cilíndrica de ¼ de polegada × ¾ de polegada nos buracos do suporte da consola e enrosque-os nos buracos da placa traseira na consola. Aperte completamente os parafusos com uma chave sextavada de ¾ de polegada.

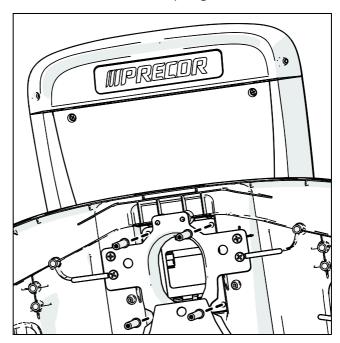


Figura 29: Instalação da consola

- 4. Alinhe as duas linguetas da parte inferior da tampa traseira da consola com as ranhuras na parte inferior da caixa da consola. Insira as linguetas nos buracos.
- 5. Insira os dois parafusos Phillips n.º 8-32 x ½ de polegada, que removeu antes, nos buracos da borda superior da cobertura traseira da consola. Aperte os parafusos totalmente.

Importante: Se instalar uma consola equipada com sistema de visualização pessoal (PVS), tenha especial cuidado para não trilhar os cabos entre a tampa traseira e as cabeças dos parafusos de montagem do PVS.

Montar novamente o gabinete da passadeira

Depois de a consola estar instalada, fixe novamente os dois painéis da cobertura do gabinete da passadeira.

Importante: No procedimento seguinte, não deixe que as presilhas partam ou apertem os cabos.

Para montar novamente o gabinete:

- Verifique que os cabos estão fixos nos clipes.
- 2. Instale uma das tampas de acesso sobre a abertura acima do suporte vertical adequado. Deslize as linguetas por baixo da borda da abertura como na imagem.

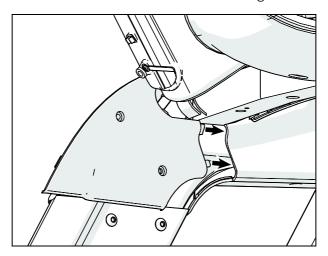


Figura 30: Posicionamento do painel de acesso

3. Fixe a tampa de acesso com dois parafusos de cabeça redonda de ¼ de polegada × 1 polegada)

4. Repita os passos 2 e 3 para instalar a outra tampa de acesso e depois aperte os quatro parafusos com uma chave sextavada de 5⁄32 de polegada.

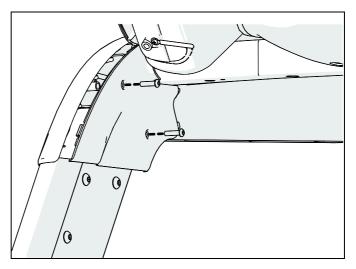


Figura 31: Fixar o painel de acesso

5. Insira a borda da tampa traseira na borda inferior do gabinete. Levante a tampa até que seja possível inserir dois parafusos autoenroscantes de ¼ de polegada × ¾ de polegada nos dois buracos inferiores e apertá-los parcialmente.

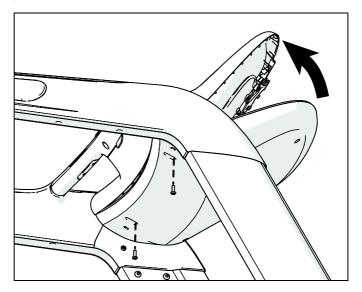


Figura 32: Posicionamento da cobertura traseira

6. Encaixe a tampa traseira no sítio. Fixe-a com quatro parafusos autoenroscantes de $\frac{1}{4}$ de polegada \times $\frac{3}{4}$ de polegada.

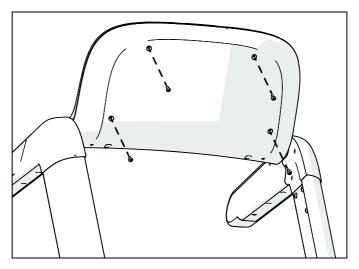


Figura 33: Fixação da cobertura traseira

Importante: Certifique-se de que todas as bordas da tampa traseira estão corretamente encaixadas e niveladas com os painéis à sua volta antes de apertar os parafusos da tampa.

7. Aperte os seis parafusos da tampa traseira com uma chave Phillips n.º 3.

Ligação do cabo de alimentação

ATENÇÃO: utilize o cabo de alimentação fornecido. Não remova a ficha de 3 pinos nem a ligue a um adaptador para usar uma tomada sem aterramento. Não ligue a unidade a um transformador para tentar ajustar os requisitos de tensão. Se estas instruções não forem seguidas, a unidade pode ser danificada e a Garantia Limitada Precor será anulada.

Após o final da montagem, ligue o cabo de alimentação a uma tomada apropriada.

Importante: A passadeira necessita de um circuito de ramal individual de 20 amperes aterrado segundo os requisitos da NEC (Código Eléctrico Nacional norte-americano) ou o código local de electricidade.

Verificação do alinhamento da passadeira e ajuste da correia de corrida

Antes que alguém possa usar a passadeira, deve verificar o alinhamento da correia de corrida e ajustá-lo conforme necessário. Para mais informações, consulte *Verificar o alinhamento do tapete de corrida* e *Ajuste do tapete de corrida* no capítulo *Manutenção*.

Amaciamento do equipamento

Os equipamentos Precor não necessitam realmente de um período de amaciamento. No entanto, componentes móveis como tapetes, engrenagens e rolamentos podem acomodar-se durante o armazenamento ou o envio do equipamento. Por isso, o equipamento pode operar com um pouco de aspereza ou barulho quando for ativado pela primeira vez.

Normalmente, o equipamento volta ao funcionamento suave após um ou dois dias de utilização normal. Caso isso não aconteça, entre em contacto com o seu revendedor para receber assistência. Para obter mais informações, consulte *Como obter apoio*.

Verificar se o monitor de taxa de frequência cardíaca está a funcionar

Para verificar se o monitor de taxa de frequência cardíaca está a funcionar:

- 1. Comece a fazer exercício no equipamento.
- 2. Agarre os dois manípulos sensíveis ao toque.
 - **Observação:** a frequência cardíaca é lida em dez segundos. Durante este tempo, o coração pisca no ecrã. Deve manter contacto com ambas as placas de metal em cada manípulo para garantir uma leitura exacta.
- 3. Olhe para o visor FREQUÊNCIA CARDÍACA. Após alguns segundos, um número será exibido, indicando a sua frequência cardíaca.

- 4. Se um número não aparecer no monitor de FREQUÊNCIA CARDÍACA, realize as seguintes verificações:
 - Verifique se o cabo está ligado correctamente.
 - Repita o teste com uma pessoa diferente. Apesar de o monitor da taxa de frequência cardíaca ser normalmente muito preciso, pode não funcionar correctamente para alguns indivíduos.

Observação: se utilizar a monitorização sem fios da taxa de frequência cardíaca, repita este teste utilizando uma faixa peitoral ou um simulador de pulso sem fios, em vez de agarrar os manípulos sensíveis ao toque.

Testar as funções de segurança

Antes de o utilizador usar a passadeira, verifique se o interruptor de paragem, o botão **STOP**, e a função Auto Stop estão a funcionar corretamente.

Para testar o interruptor de reinício:

- 1. Comece um exercício na passadeira.
- Dê um ligeiro puxão no cordão de arranque. O interruptor de reinício deve ficar saliente e a passadeira deve abrandar e parar de seguida.
- 3. Coloque o interruptor de reinício na posição inicial. A consola deve-se reiniciar sozinha e voltar ao ecrã de Boas-vindas.

Para testar o botão STOP:

- 1. Comece um exercício na passadeira.
- 2. Prima o botão **STOP** uma vez. Na consola deve dizer que o exercício está pausado.
- 3. Prima o botão **STOP** outra vez. A consola deve mostrar um resumo dos exercícios.
- 4. Prima o botão **STOP** uma terceira vez. A consola deve-se voltar ao ecrã de Boas-vindas sozinha.

Para testar a função de Auto Stop:

- Comece um exercício na passadeira mas não pise o tapete de corrida.
- 2. Aguarde dois minutos antes de pisar o tapete de corrida. Nesta altura, ou pouco antes, a passadeira deve abrandar até parar e a consola deve pedir ao utilizador para confirmar a sua presença. Caso haja confirmação, a consola deve regressar ao ecrã de Boas-vindas ou banner.

Manutenção

Para manter o equipamento a funcionar correctamente, realize as pequenas tarefas de manutenção desta secção nos intervalos mostrados na lista de verificação de manutenção. A não execução da manutenção do equipamento de acordo com as instruções desta secção poderá anular a Garantia limitada da Precor.

PERIGO Para reduzir o risco de choque eléctrico, desligue sempre o equipamento da fonte de alimentação antes de o limpar ou de efectuar qualquer tarefa de manutenção. Se o equipamento tiver alimentação própria mas também possuir um adaptador de energia opcional, desligue o adaptador.

Limpeza diária

A Precor recomenda a limpeza do equipamento antes e depois de cada sessão de exercício. Para remover o pó e a sujidade do equipamento, limpe todas as superfícies expostas com um pano macio humedecido com um dos seguintes produtos de limpeza:

- Solução de 30 partes de água para 1 parte de Simple Green® (para mais informações, visite www.simplegreen.com)
- Produto de limpeza ENVIR-O-SAFE enriquecido com oxigénio ou concentrado para limpeza multitarefas, diluído de acordo com as instruções do fabricante (para mais informações, visite www.daleyinternational.com)

Alternativamente, pode limpar o equipamento com lenços de limpeza para equipamentos de ginástica Athletix (para mais informações, visite **www.athletixproducts.com**)

ATENÇÃO: leia e siga as instruções do fabricante, especialmente as instruções de diluição, antes de utilizar qualquer produto de limpeza nos equipamentos Precor. Não use produtos de limpeza concentrados sem diluição, nem produtos que contenham qualquer tipo de ácidos, pois prejudicam o revestimento protector do equipamento e anulam a garantia limitada Precor. Nunca despeje água ou borrife líquidos em qualquer peça do equipamento. Deixe o equipamento secar completamente antes de utilizá-lo.

Aspire o chão sob o equipamento com frequência para evitar a acumulação de pó e sujidade que possam interferir com o seu funcionamento. Utilize uma escova macia de nylon para limpar a correia de corrida.

ATENÇÃO: nas passadeiras, quando limpar a cobertura e os trilhos laterais, tenha cuidado com as extensões do apoio de mão para evitar lesões.

Inspecção diária

Pelo menos uma vez por dia, verifique se o equipamento apresenta os seguintes problemas:

- Correias a deslizar
- Presilhas frouxas
- Ruídos incomuns
- Cabos de alimentação desgastados ou desfiados
- Correias ou clips de segurança gastos, danificados ou em falta
- Qualquer outra indicação de que o equipamento pode estar a precisar de manutenção

Importante: se determinar que o equipamento necessita de manutenção, desligue todas as ligações de alimentação (televisão, Ethernet e alimentação) e retire-o da área de exercícios. Coloque um aviso de FORA DE SERVIÇO no equipamento e deixe claro a todos os utilizadores que o mesmo não deverá ser utilizado.

Para encomendar peças ou entrar em contacto com um fornecedor de serviços autorizado Precor na sua área, consulte *Como obter apoio*.

Manutenção 51

Ler a luz de estado ativo

A luz de estado ativo está localizada na borda frontal da tampa da passadeira, como se pode ver na imagem seguinte. A luz é grande o suficiente para que seja possível verificar o estado de várias passadeiras à distância.

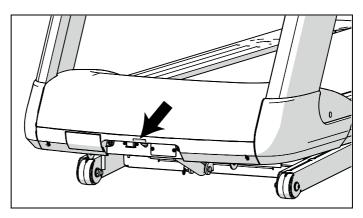


Figura 34: Localização da luz de estado

Durante o uso normal, a luz de estado mantêm-se azul. Muda de cor e padrão se a unidade motora da consola detetar um problema mecânico ou elétrico.

Tabela 4. Aspetos e respetivos significados da luz de estado ativo

Aspeto da luz de estado	Significado	Ação necessária	
Fixa (sólida) azul	A passadeira funciona normalmente e não necessita de qualquer manutenção atualmente.	Nenhuma.	
Intermitente azul	A passadeira tem manutenção agendada (apenas a consola P80) ou o tapete da passadeira tem de ser substituído (exceto os modelos de 230 V).	Execute a manutenção necessária e reponha a luz de estado.	
Fixa (sólida) amarela	A passadeira detetou e recuperou de um erro. É possível continuar a utilizá-la, embora algumas funções possam não estar disponíveis.	Para obter mais informações, consulte o registo de eventos da consola.	

Aspeto da luz de estado	Significado	Ação necessária
Intermitente amarelo	A passadeira detetou um erro e não foi capaz de recuperar, tendo-se colocado fora de serviço.	Reinicie a passadeira (desligue-a, aguarde 30 segundos e volte a ligá-la). Se o erro voltar a ocorrer, consulte o registo de eventos da consola para obter mais informações e contacte o apoio ao cliente da Precor.

Manutenção semanal

Realize as tarefas de manutenção a seguir semanalmente:

- 1. Eleve a passadeira até à inclinação máxima, depois desligue o botão de energia ou disjuntor e retire a ficha da unidade da tomada de parede.
- 2. Limpe o chão sob o equipamento utilizando um aspirador ou um pano húmido.
- 3. Quando o chão estiver completamente seco, volte a ligar a alimentação e coloque a passadeira numa posição nivelada.
- 4. Inspeccione o cabo de alimentação para verificar se está pressionado sob o equipamento ou entre duas peças móveis.
- 5. Teste todas as funções da consola, incluindo as características de monitorização da frequência cardíaca.
- 6. Verifique se a unidade está totalmente apoiada no chão. Todos os pés devem estar a tocar no chão e a unidade não deve balançar durante a utilização. Se não estiver, volte a nivelá-la conforme descrito em *Nivelamento da unidade*.

Manutenção 53

Manutenção mensal

Realize as seguintes tarefas de manutenção mensalmente:

- Verifique o alinhamento do tapete de corrida como descrito em Verificar o alinhamento do tapete de corrida. Se for necessário ajustar o tapete, consulte Ajuste do tapete de corrida.
- 2. Desligue o interruptor de energia ou o disjuntor e, em seguida, desligue a unidade da tomada.
- 3. Verifique se o tapete e a plataforma de corrida estão desgastados.
- 4. Limpe o tapete e a plataforma de corrida conforme descrito em Limpar o tapete de corrida e a plataforma.
 - **Nota:** Precor recomenda a limpeza semanal do tapete de corrida para melhorar a longevidade do tapete.
- 5. Limpe a estrutura da passadeira utilizando um pano humedecido com água ou com um produto de limpeza aprovado.
- 6. Utilize água e uma escova macia de nylon para limpar a superfície exterior do tapete de corrida.
- 7. Limpe o exterior da consola com uma esponja húmida ou um pano macio e seque com uma toalha limpa. Mantenha os componentes eletrónicos afastados da água para evitar choques elétricos ou danos.
- 8. Limpe o ecrã táctil utilizando um pano macio que não seja de algodão e uma solução de 91% de álcool isopropílico (como é vendida ou diluída na mesma quantidade de água).
- 9. Remova a cobertura frontal e quaisquer detritos ou sujidade, tendo cuidado para não danificar a ventoinha.
- 10. Aspire os detritos com um aspirador, tendo o cuidado para não aproximar demais o bocal do aspirador de placas de circuito (a menos que o aspirador esteja protegido contra formação de energia estática).
- 11. Limpe e lubrifique o parafuso do motor do elevador com lubrificante aprovado, como SuperLube® com lubrificante sintético Teflon® ou Mobil 1®.
- 12. Verifique se todas as presilhas estão apertadas e com o torque adequado.
- 13. Volte a colocar todas as tampas.
- 14. Verifique se a unidade está totalmente apoiada no chão. Todos os pés devem estar a tocar no chão e a unidade não deve balançar durante a utilização. Caso contrário, volte a nivelá-la conforme descrito em Nivelamento da unidade.

Verificar o alinhamento do tapete de corrida

Com um alinhamento adequado do tapete, o mesmo permanece centrado e opera com suavidade. Para realinhar o tapete são necessários alguns ajustes. Se tiver dúvidas quanto a este procedimento, ligue para o Apoio ao cliente Precor (consulte *Como obter apoio*).

ATENÇÃO: não ajuste o tapete se houver alguém sobre a passadeira.

Para verificar o alinhamento do tapete de corrida:

1. Certifique-se de que a superfície de corrida está o mais nivelada possível. Se for necessário, ajuste os pés traseiros para nivelar a passadeira (consulte *Nivelamento da unidade*).

Nota: com o ajuste dos pés traseiros não se consegue compensar irregularidades extremas da superfície. Caso não consiga deixar a superfície de corrida nivelada e estável, mova a passadeira.

- 2. Ligue a passadeira.
- 3. Fique de pé **ao lado** da passadeira (e não sobre ela) e prima **GO** ou **Quick Start** na consola.
- 4. Se necessário, insira o código de segurança premindo a sequência de teclas numéricas. O tapete de corrida começa a funcionar automaticamente após a contagem decrescente de 3 segundos que aparece na consola.
- 5. Prima a tecla ACELERE até que a consola mostre a velocidade 3 mph (5 km/h).

ATENÇÃO: se ouvir qualquer atrito ou se o tapete de corrida parecer estar a ficar danificado, pare o tapete imediatamente premindo o botão vermelho STOP. Entre em contato com o Apoio ao cliente Precor.

6. Observe o tapete pela parte traseira da passadeira por alguns minutos. O tapete deve permanecer centrado por toda a base de corrida. Se estiver descentralizado, ajuste-o (consulte *Ajuste do tapete de corrida*).

Importante: um tapete não alinhado pode causar desgaste ou rutura do mesmo, invalidando assim a coberta pela Garantia limitada Precor.

- 7. Para parar o tapete, prima o botão vermelho **STOP**.
- 8. Desligue a passadeira.

Manutenção 55

Ajuste do tapete de corrida

Se tiver dúvidas quanto ao ajuste do tapete de corrida, ligue para o Atendimento ao cliente Precor (consulte *Como obter apoio*).

ATENÇÃO: Tome muito cuidado ao alinhar o tapete de corrida. Desligue a passadeira durante o ajuste ou quando estiver a trabalhar ao lado do rolo traseiro. NÃO use roupas largas nem deixe os seus cabelos soltos durante este procedimento. Não ajuste o tapete se houver alguém sobre a passadeira. Tome muito cuidado para manter os seus dedos e quaisquer objetos longe do tapete e dos rolos, especialmente na frente do rolo e atrás da plataforma. A passadeira não para imediatamente quando um objeto fica preso no tapete ou nos rolos.

Importante: Faça todos os ajustes do tapete nos parafusos de ajuste localizados nos cantos traseiros da passadeira, usando a chave sextavada fornecida e não gire nenhum parafuso mais do que ¼ de volta antes de verificar o alinhamento do tapete da passadeira novamente. Não aperte demais os parafusos de ajuste para não danificar a passadeira.

Para ajustar o tapete de corrida:

1. Localize os parafusos de ajuste nas tampas de extremidade dos cantos traseiros da passadeira, conforme é apresentado no diagrama a seguir.

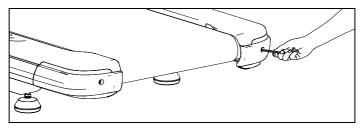


Figura 35: Localização do parafuso de ajuste

- 2. Utilize a chave sextavada para apertar o parafuso de ajuste para o qual o tapete se está a desviar. Gire o parafuso ¼ no sentido dos ponteiros do relógio.
- 3. Volte a verificar a posição do tapete conforme descrito em *Verificar o alinhamento do tapete de corrida*.

Se o tapete	Então
Continua a mudar para a direção original	Gire o mesmo parafuso de ajuste com uma volta de ¼ no sentido dos ponteiros do relógio.
Começa a mudar para a direção oposta	Gire o mesmo parafuso de ajuste com uma volta ou menos de ½ no sentido contrário aos ponteiros do relógio.

Nota: se o tapete deslizar depois de o ter ajustado, aperte **ambos** os parafusos de ajuste uniformemente, ¼ de cada vez, até que isto deixe de acontecer. Não aperte demasiado o tapete.

Manutenção 57

Limpar o tapete de corrida e a plataforma

Importante: desligue a passadeira antes de limpar o tapete.

A limpeza semanal por baixo do tapete de corrida e da plataforma pode aumentar significativamente a durabilidade do tapete. Se não for possível realizar uma limpeza semanal, a Precor recomenda uma limpeza mensal.

ATENÇÃO: NÃO limpe o tapete enquanto a passadeira estiver a funcionar.

Para limpar o tapete de corrida e a plataforma:

- 1. Passe um pano macio e seco por baixo do tapete de corrida e da plataforma.
- 2. Movimente o pano para trás e para a frente, do rolo da unidade (dianteira) até ao rolo de recolha (traseira).
- 3. Remova o pano debaixo do tapete.

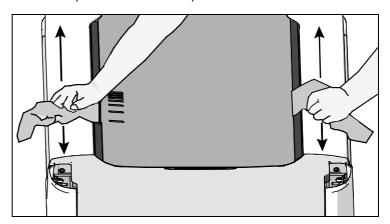


Figura 36: Limpar o tapete de corrida

- 4. Agarre o tapete e puxe-o à volta dos rolos até que outra parte do tapete fique posicionada para limpeza.
- 5. Repita os passos 1 a 4 até que o tapete e a plataforma estejam totalmente limpos (cerca de quatro vezes).
- 6. Inspecione o alinhamento e a tensão do tapete e ajuste conforme necessário.

Armazenamento do monitor de frequência cardíaca

Se tiver adquirido um monitor de frequência cardíaca opcional, armazene-o num local sem sujidade nem pó (por exemplo, num armário ou numa gaveta). Proteja o monitor de frequência cardíaca de variações extremas de temperatura. Não o armazene num local em que possa ser exposto a temperaturas abaixo de 0 °C (32 °F).

Para limpar o monitor de frequência cardíaca, utilize uma esponja ou um pano macio humedecido com água e sabão suave. Seque a superfície cuidadosamente com uma toalha limpa.

Mover o equipamento

O equipamento é muito pesado. Se estiver a planear movê-lo para uma nova localização, peça ajuda a um adulto e utilize técnicas de levantamento adequadas. Se o equipamento incluir rodas numa extremidade, utilize as rodas para reduzir a carga sobre si e o seu ajudante.

Importante: as tampas de extremidade plásticas nas passadeiras Precor são projetadas especificamente para a suspensão. Em colaboração com o seu ajudante, coloque uma mão sob cada lado da tampa de extremidade. Em seguida, utilizando técnicas de levantamento adequadas, suspenda a parte traseira da passadeira de forma que a mesma role sobre as suas rodas frontais.

Pode ser mais fácil de mover a passadeira se ela estiver em uma posição inclinada.

Para colocar a passadeira em uma posição inclinada para movê-la:

- 1. Pressione GO na consola.
- 2. Aumente o nível de inclinação para 4 ou mais.
- 3. Enquanto a passadeira estiver a funcionar, desligue o interruptor principal de alimentação.
- 4. Desligue o cabo de alimentação da passadeira.

Manutenção 59

Armazenamento de longo prazo

Se não pretende utilizar o equipamento por um período prolongado, realize as seguintes tarefas para prepará-lo para o armazenamento:

- DESLIGUE-O.
- Se o equipamento possuir um cabo de alimentação, desligue o cabo.
- Se possuir um adaptador de energia opcional, ligue-o para evitar danos na bateria interna.
- Posicione-o de forma a que não seja danificado e não interfira com as pessoas e outros equipamentos.

Recursos de segurança da passadeira

Antes de permitir que utilizadores utilizem o equipamento Precor, reveja o *Instruções importantes de segurança* sobre Segurança neste manual. Deve também ensinar os seus clientes a utilizar o equipamento com segurança, de acordo com as orientações em *Introduzir o código de segurança*.

Introduzir o código de segurança

Quando o equipamento é despachado da fábrica, a protecção do código de seguranca não está activada.

Depois de ter activado o código de segurança, informe os seus clientes que o equipamento exige um código de segurança para evitar a utilização não autorizada. Eles precisarão de realizar os passos a seguir para utilizar o equipamento.

Para digitar o código de segurança e ligar a passadeira:

- 1. Fique na posição inicial, com uma mão livre para digitar o código e a outra segurando um apoio de mão.
 - **Importante:** agarre o apoio de mão com pelo menos uma mão durante os passos seguintes.
- 2. Quando vir o texto de mensagem na consola, seleccione um programa ou pressione GO.
- 3. Quando lhe for pedido para introduzir o código de segurança e desbloquear a passadeira, pressione as teclas 1. 2. 3 e 4 nesta ordem.

Se digitar o código correctamente, o exercício começa. Caso contrário, o equipamento pára por dois segundos e, em seguida, solicita a digitação do código novamente. Pressionando cinco ou mais teclas, irá retornar à solicitação inicial do código de segurança.

Observação: na passadeira, uma contagem regressiva de 3 segundos aparece na consola antes que a correia se comece a mover.

Como utilizar o clip de segurança da passadeira

A passadeira vem equipada com três funções diferentes de paragem, as quais se comportam da seguinte forma:

Caso o utilizador	O tapete da passadeira	E a consola
Puxe o cordão de arranque ligado ao clip de segurança e faça disparar o interruptor de reinício	Abranda até parar	Mostra a mensagem EMPURRE A ALAVANCA DE REINICIALIZAÇÃO. Em alguns modelos de consola, uma seta aponta na direção do interruptor de reinício.
Prima o botão vermelho STOP	Abranda até parar	Mostra que o exercício está em pausa.
Desça do tapete de corrida por uma duração predefinida	Abranda até parar	Mostra que o exercício está em pausa.

O interruptor de reinício e o botão vermelho **STOP** situam-se mesmo por baixo da consola, conforme mostrado na figura a seguir. Quando o interruptor dispara, o botão salta. A passadeira não funciona até o botão regressar à sua posição normal.



Figura 37: Interruptor de reinício

Informe os utilizadores sobre a importância da utilização de um clip de segurança durante o exercício físico na passadeira e demonstre como o devem fixar à roupa perto da cintura.

Em caso de disparo do interruptor de reinício durante o exercício, execute os seguintes passos:

- 1. Volte a fixar o clip de segurança, caso seja necessário.
- 2. Pressione o interruptor de reinício até clicar, repondo-o à sua posição normal.
 - **Nota:** Se o interruptor de reinício disparar, todas as informações sobre o treino atual são eliminadas.
- 3. Inicie os treinos desde o início, reduzindo o tempo necessário para compensar a quantidade de exercício já concluída.

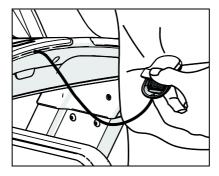


Figura 38: Anexar o clip de segurança

Dica: O pequeno separador flexível debaixo do interruptor de reinício foi concebido para guardar o clip de segurança. Quando a passadeira não estiver a ser utilizada, fixe o clip de segurança no separador, conforme mostrado na figura a seguir.

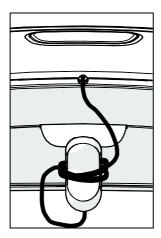


Figura 39: Armazenamento do clip de segurança

Como ligar e desligar a passadeira

Para programar Ligar e Desligar a passadeira, utilize a chave de alimentação localizada sob a tampa, próxima ao receptáculo do cabo de alimentação.

Importante: quando a passadeira não estiver a ser utilizada, desligue-a.

Limite de peso

Não utilize a passadeira se pesar mais de 180 kg (400 libras). Se pesar mais de 160 kg (350 libras), não corra na passadeira.

Localização

A área ao redor da passadeira deve permanecer aberta e livre da interferência de objectos, tais como outros equipamentos, durante todo o tempo. Além disso, para segurança do utilizador e manutenção adequada, uma área de 1 m (3 pés) de largura por 2 m (6 pés) de comprimento deve permanecer aberta e livre de interferência directamente atrás da correia de corrida.



